

# 充電電池内蔵リビング扇 FM-BF16D

## ユーザーズガイド

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- ◎ 製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
- ◎ 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- ◎ 本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
- ◎ 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- ◎ 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- ◎ 製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア  
東京都品川区東五反田 1-13-12 COI 五反田ビル 9F


Copyright (C) 2011 Force Media, Inc.


## 安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


### 表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。


 **注意** 「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

### 図記号の説明

 **禁止** してはいけないこと(禁止)を示します。


 **指示** しなければならないこと(指示)を示します。


## 警告


 **異常・故障時には、すぐに使用を中止する**  
指示 発煙・発火の原因になります。すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社サポートに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》


- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても異常に回転が速かったり、不規則になったりする。
- ・回転するときに異常な音がする。
- ・モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

 **分解・修理・改造をしない**  
分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社サポートにお問い合わせください。





 **組み立てるときは、ネジ・締め付けリング・スピナーをしっかりと絞めつけてください。**  
指示 部品がはずれ、けがの原因になります。


**電源プラグ・コードは**


 **指示** ●電源は交流 100V のコンセントを使う  
火災・感電の原因になります。


●電源プラグは根元まで確実に差し込む  
感電や発熱による火災の原因になります。

●電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこりは、定期的に乾いた布でふき取る  
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。





 **指示** ●組み立てるときやお手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く  
感電・けがの原因になります。

 **禁止** ●コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、重い物を載せない、はさみ込まない、加工しない  
火災・感電の原因になります。


 **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**  
ぬれた手禁止 感電・けがの原因になります。


**運転・取り扱い**

 **禁止** ●ベースを付けずに運転しない  
転倒して、けがの原因になります。

●羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない  
けがの原因になります。


●スプレーなど(可燃性)を吹きかけたり、スプレー缶を近くにおかない  
可燃性スプレーや化学薬品を近くで使うと火災・爆発の原因になります。

 **水につけたり、水をかけたりしない**  
水ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。

 **指示** ●包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する  
誤ってかぶると、窒息の原因になります。

## 注意


**使用場所について**


 **禁止** ●次のようなところでは使わない  
感電や火災の原因になります。

- ・ガスレンジなどの炎が当たるところ
- ・引火性ガスのあるところ
- ・雨や水しぶきのかかるところ
- ・高温(40℃以上)、多湿(風呂場など)のところ
- ・油、ほこり、金属粉の多いところ


●不安定な場所や障害物の近くでは使わない  
転倒し、羽根の損傷・けがの原因になります。


**運転・取り扱い**

 **指示** ●本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する  
羽根やガードがはずれて落下し、けがの原因になります。

 **禁止** ●スライドパイプに油などを付けけない  
パイプが急に下降して、けがの原因になります。

●製品を引きずらない  
床に傷が付く原因になります。

 **接触禁止** ●ガードの中や可動部へ指などを入れない  
けがの原因になります。



# 各部の名称と組み立て方



警告



禁止

羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節しないでください。けがの原因になります。



プラグを抜く

組み立てるときやお手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く感電・けがの原因になります。

- 周囲に家具などのない、広い場所で作業してください。
- 床や絨毯を傷つけないよう古い毛布などを敷いて作業してください。
- 部品の角などで手を傷つけたりしないよう十分注意してください。
- ポリ袋などを幼児がかぶったりしないようご注意ください。



前ガード



後ガード



固定ベルト



ファンブレード



ベース



伸縮パイプ



メインユニット



パイプカバー



締め付けリング



スピナー



ベース接続ボルト&ナット  
4セット



メインユニット固定ネジ&ナット



AC電源アダプター

# 1 メインユニットに伸縮パイプを取り付ける

- ①伸縮パイプにパイプカバーを取り付けます。 ②メインユニットに伸縮パイプの金属部を差し込みます。  
この時、ケーブルを挟み込まないように注意してください。



- ③メインユニットへボルトを取り付け、ネジで固定します。



# 2 ベースを取り付ける

- ①伸縮パイプとベースを、4組のボルトとナットで固定します。




# 3 後ガードを取り付ける

- ①メインユニットの2ヶ所のピンに、後ガードの穴を合わせます。  
②締め付けリングを右に回して、しっかりと締め付けます。



# 4 ファンブレードを取り付ける

- ①モーター軸の2ヶ所の突起とファンブレードの切り欠きが合うように差し込みます。 ②スピナーを左に回してしっかりと締め付けます。

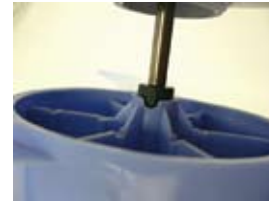

# 5 前ガードを取り付ける

- ①後ガードに固定ベルトを取り付け、前ガードを取り付けます。 ②固定ベルトのネジをしっかりと締め付けます。



# 6 電源ケーブルを接続する

- ベース裏側の電源ケーブルと、伸縮パイプ側の電源ケーブルを接続します。



# 使い方

初めてお使いになる場合は、まず充電を行ってください。

①メインユニットにACアダプタを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。



②充電中はオレンジのLEDが点灯し、充電が完了すると緑の点灯に変わります。



・充電時間の目安・・・約10時間

※運転中も充電できますが、充電完了までの時間が長くなります。

## 運転ボタン

運転ボタンを押すことで、風量を調節できます。

- 0・・・停止
- 1・・・弱運転
- 2・・・中運転
- 3・・・強運転



## 充電電池について

■電池の性能を維持するため、シーズンオフでも3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

■鉛シールド蓄電池は、一般の廃棄物として処分することはできません。処分する場合は、各地方自治体の指示に従って処分してください。処分方法が分からない場合は、弊社サポートまでご相談ください。

## 風向調節

モータ部のノブを押し込むと、首振り運転ができます。ノブを引き上げるとその時の位置で固定されます。



角度調整ネジを左に回して緩めることで、上下方向の調整ができます。調整が終わったら、ネジを右に回して固定します。



## 高さ調節

伸縮パイプの高さ調節ノブを右に回して緩めることで、上下の高さ調整ができます。調整が終わったらノブを左に締め付けて固定します。



## サポートについて

・電話・・・03-5798-5609

受付時間：平日午前10時～12時まで / 午後13時～17時まで

- ◇ お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
- ◇ お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

## 製品保証規定

- ◇ 取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証規定に従って保証期間中は無償修理または交換に応じます。
- ◇ 修理および交換をご依頼の際は、必ず製品と必要事項をすべて明記した製品保証書をご提示または添付ください。
- ◇ 保証期間内でも、次の場合は有償修理となる場合があります。
  - 1 誤使用、誤接続、または不当な修理・調整・改造による故障および損傷。
  - 2 落下等不当な取り扱いによる故障および損傷。
  - 3 本保証書の提示がない場合、または本保証書に未記入、改ざん等が認められた場合。
  - 4 本製品以外の要因で生じた故障および損傷。
  - 5 消耗品と認められる部品。
  - 6 火災、水害、地震等の災害による故障および損傷。
- ◇ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- ◇ ユーザーズガイドに記載の注意事項、その他同梱書類の記載もあわせてご覧ください。

## 製品保証書

保証期間	ご購入日から1年間
製品型番	
ご購入日	年 月 日
お客様名	フリガナ
ご住所	〒
電話番号	- -
E-mail (アドレスをお持ちの場合のみご記入ください)	
販売店名・所在地・電話番号 (販売店印)	