

住宅用一酸化炭素警報機 JF-EDCO1 取扱説明書



一般家庭用 屋内専用 保証書付き

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

製品名	JF-EDCO1		
保証期間 (お買い上げ日より)	1年間	お買い上げ日	年 月 日
プリガナ			
お名前	—		
お住所	—		
電話番号()	—		
不具合記入欄			
取扱販売店名・住所・電話番号	取扱販売店印		

販売元 株式会社フォースメディア

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-13-12 COI 五反田ビル 9F

電話 : 03-5798-5609

メール: jforce_support@forcemedia.co.jp

受付時間: 平日 午前10時~12時 / 午後13時~17時まで

お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

1. 安全上の注意

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。

△警告

- 必ず守る
 - 取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意する。
守らないと、転倒・落下してケガをするおそれがあります。
 - 電池の挿入や交換、および取扱用木ネジの取り扱いは、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。
守らないと、誤飲やケガをするおそれがあります。

その他のご注意についても、本書内の各所に記載しておりますので、必ずお読みください。

2. 使用上のご注意

- 本製品は法律(消防法9条2)で住宅への設置および維持を義務付けられた住宅用火災警報器ではありません。
- 維持管理のために、1ヶ月に1回以上定期点検を行なってください。
- 絶対に分解・改造しないでください。
- 落下せたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 殺虫剤等を使用する場合は、誤警報や故障のおそれがありますので、本体を取り外して殺虫剤のかからない場所に置いてください。使用後は十分に換気した後、本体を取り付けください。
- 本製品は一酸化炭素の発生を防止するものではありません。警報に頼らず、定期的に部屋の換気を行なってください。

3. 一酸化炭素(CO)について

一酸化炭素(CO)は無色・無臭のガスで、血液中のヘモグロビンと結合しやすく、体内の酸素欠乏を引き起します。石油ストーブ等の燃焼器具が不完全燃焼を起こすと一酸化炭素(CO)を発生し、人体に吸引されれば少量でも命の危険がある、毒性の高いガスです。


一酸化炭素中毒の危険については、機器の燃焼量、排ガス中のCO濃度、部屋の大きさ、換気回数によって異なりますが、一般的には、CO濃度(%)×呼吸時間(分)の値が3を超えると人体に影響があるといわれています。例えば、CO濃度が0.02%の室内に30分間いると軽度の頭痛がし、0.4%以上では短時間でも吸引すれば生命が危険になるといわれています。

4. 各部のなまえとはたらき

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。


△注意

- 禁止
 - 警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。
聴力障害などの原因となるおそれがあります。

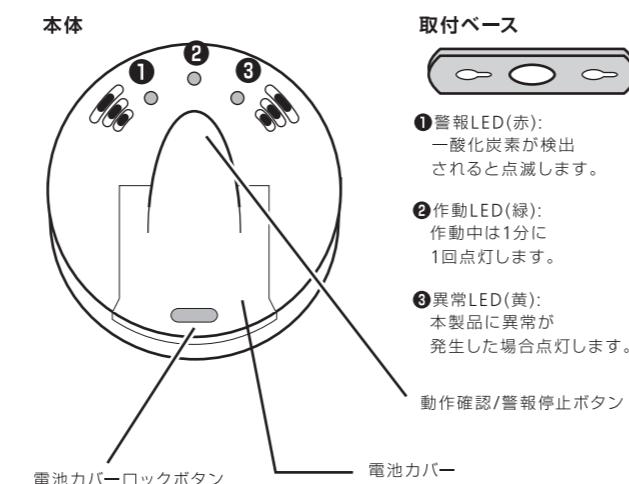


●取り付け用木ネジ×2	●単三乾電池×3
動作確認用になりますので、電池切れの際は、市販品の乾電池にお取り替えください。	●取扱説明書・保証書(本紙)

5. 取り付け場所

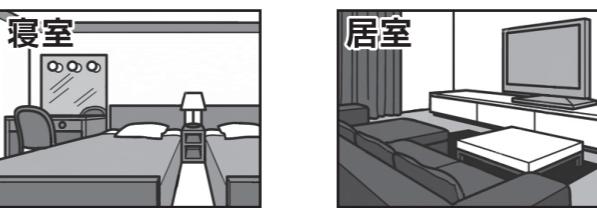

取り付け位置

本体の中心から以下の距離を確保してください。誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。

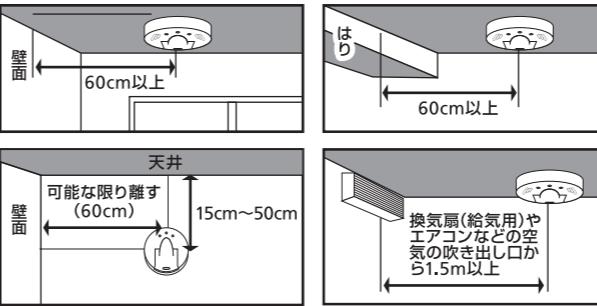


取り付けできない場所


- 周囲の温度が4.4℃を下回る、または37.8℃を超える場所
- 屋外・浴室・水がかかる場所・水滴がつく場所
- 塗料・ベンジン・シンナー等の保管場所
- ストーブ・ガスレンジ・暖炉などの燃焼器具から1.5m以内の場所
- 煙突や排気口から排出される煙や蒸気がかかる場所
- 自動車の排気ガスが直接かかる場所

6-2: 取付手順


- 1 電池カバーロックボタンを押しながらスライドさせて電池カバーを外します。

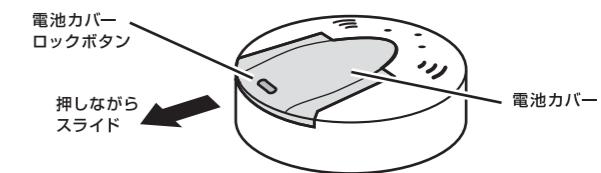

- 2 + - の向きに注意して、電池を入れます。

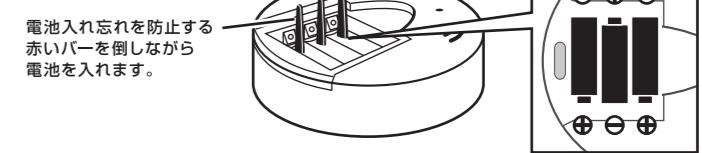

- 3 電池カバーを「カチッ」と音がするまで、取り付けます。

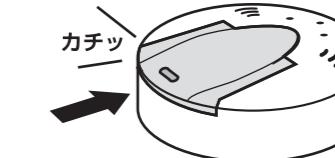

※本製品は電池を入れていない場合、電池カバーが取り付けられない「電池入れ忘れ防止機構」が搭載されていますので、電池を入れずに無理に電池カバーを取り付けないでください。

6-3: 取り付ける

△警告

- 1 必ず守る
 - 取付用木ネジの取り扱いは乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。
守らないと、誤飲やケガをするおそれがあります。

- 2 注意
 - 取り付け後、天井面や壁面に対して取付ベースや本体が傾いていないことを確認してください。傾いている場合は、取り付けをやり直してください。落下するおそれがあります。

天井面に取り付ける場合


- ①取付ベースを取付用木ネジ(付属)で取り付ける。

- ②本体を取付ベースにはめる


- ③「カチッ」と音がする位置まで右に回す。

本体が取付ベースに固定されます。

取付ベースを天井面にあてて、ネジ止めする位置を記入すると便利です。

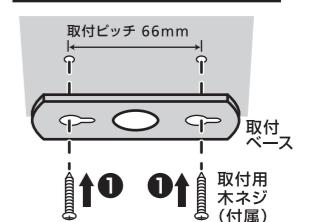


両面テープによる取付禁止

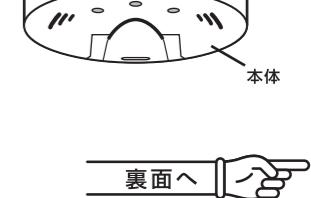



壁面に取り付ける場合

取付ベースを壁面にあてて、ネジ止めする位置を記入すると便利です。

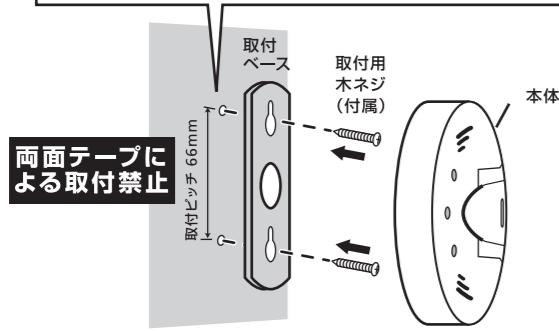

6-4: 動作を確認する

7.動作確認のしかたを参照してください。

7. 動作確認のしかた


取付後や電池交換後、お手入れ後、および定期点検の際は、必ず正常に動作することを確認してください。



●正常に動作しない場合は、「12.異常時の点検・処置」を参照してください。

動作確認 / 警報停止ボタンを押す


3色のLEDが同時に点灯し、警報音が鳴れば正常です。

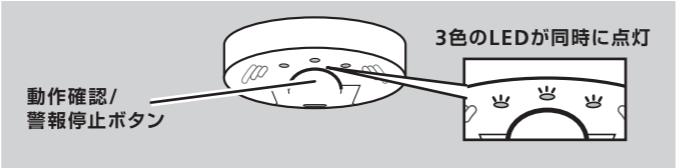

動作確認/警報停止ボタンをボタンを押すと警報が止まります。

8. 警報がなったときは

すぐに窓やドアを開けて、部屋の換気を行なってください。念のため、火災が発生していないかどうかを確認してください。警報音を止めるには、動作確認/警報停止ボタンを押します。

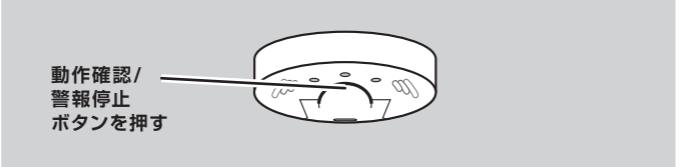

9. 故障警報がなったときは

本製品は自己診断機能により、発生した異常に応じて警報動作をします。

センサー寿命警報

1分ごとに「異常LED(黄)」が2回点滅し、同時にアラーム音が1回鳴ります。センサーの寿命(約5年)が近づいていますので、新しい製品に交換してください。

製品寿命警報

1分ごとに「異常LED(黄)」が4回点滅し、同時にアラーム音が1回鳴ります。製品の使用期限(約5年)に到達していますので、直ちに新しい製品に交換してください。

動作異常警報

1分ごとに「異常LED(黄)」が3回点滅し、同時にアラーム音が1回鳴ります。本製品に何らかの不具合が発生していますので、新しい製品に交換してください。

取り外し警報


1分ごとにアラーム音が鳴り、「異常LED(黄)」が常時点灯します。本体が取り付けベースに正しく取り付けられているか確認してください。

石こうボードに取り付ける場合


- 石こうボードと内部空間の深さは27mm以上必要です。
- プラグの先端が食い込む程度にしっかりと突き刺してください。
- 石こうボードが2枚貼りの場合は下穴(ネジ径:5mm)を貫通させてください。
- 石こうボードのくずが落下します。床面に敷物を敷くなどして取付作業を行ってください。
- 不明な点は販売店や専門業者、およびお客様ご相談窓口にご相談ください。

①アンカープラグを取り付ける(2ヵ所)

取付ベースを取付面にあてて、ネジ止めする位置を記入すると便利です。

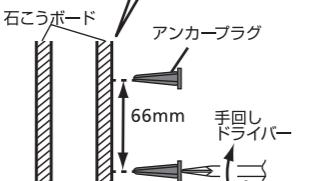

②取付ベースを取付用木ネジで石こうボードに取り付ける(2ヵ所)

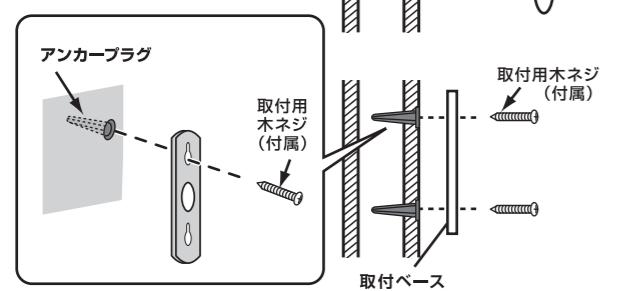

10. 電池切れ警報が鳴ったときは

電池寿命が約30日より短くなると、1分間に1回、異常LED(黄)が点灯し、同時にアラーム音が鳴ります。電池切れ警報動作をしたら、速やかに電池を交換してください。

11. 定期点検のしかた

1ヶ月に1回以上定期点検を行なってください。

1.ホコリや汚れなどを確認する


汚れやホコリ、クモの巣などがつくと検知しにくくなったり、誤動作の原因となります。ホコリがついている場合は「12.お手入れのしかた」の手順に従って取ってください。

2.動作確認をする

「7.動作確認のしかた」の手順に従って、正常に動作することを確認してください。

12. お手入れのしかた

1ヶ月に1度程度、ブラシノズルを装着した掃除機でホコリを吸い取ってください。水・洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー等は使わないでください。故障の原因になります。

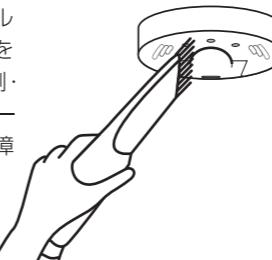

13. 仕様

品番	JF-EDC01
種別	住宅用一酸化炭素警報機
感知方式	電子化学反応方式
感度	UL2034(米国)/EN50291(欧州)規格準拠
警報音量	85dB(3m)
電源	単3形アルカリ乾電池×3
電池寿命	約4年(使用環境により異なります)
使用温度範囲	4.4°C~37.8°C
使用湿度範囲	10%~95%
外形寸法	約Φ12.5cm×約3.5cm
質量	約140g(電池含まず)
使用期限	5年

14. 保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	電話番号() -

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

販売元 株式会社フォースメディア

電話 : 03-5798-5609

メール : jforce_support@forcemedia.co.jp

受付時間: 平日 午前10時~12時／午後13時~17時まで

お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。

お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

●無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。

●お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

●お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

●火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

●車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷

●一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷

●本書のご提示がない場合

●本書にお買い上げ月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料

修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合

がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

*This warranty is valid only in Japan.