


パーフェクトUSBメモリ ユーザーズガイド

保証書付き

JF-UFDPSシリーズ



- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

© ForceMedia, Inc.

安全にお使いいただくために

警告

- ！ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ！ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および携帯電話メーカーの注意事項に従ってください。
- ！ 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ！ 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体・携帯電話を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ！ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の故障の原因になります。
- ！ 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご相談ください。
- ！ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- ！ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - ◆湿気やほこりが多い場所
 - ◆暖房器具の周辺など高温になるところ
 - ◆多湿なところ、結露をおこすところ
 - ◆平坦でないところ、振動が発生するところ
 - ◆マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ◆ほこりが多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからないうちで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

使用前の注意

- 本製品内のファイルやフォルダを開いている間や、LEDが点滅している間は、むやみに本製品をUSBポートから取り外したり、振動や衝撃を加えないでください。データが消失したりファイルが破壊され、以降読み出しがでなくなる場合があります。また、故障の原因になります。
- Macintoshでご利用の場合、必ずパソコンの電源を入れてから本体を接続して下さい。
- データは必ずバックアップしてください。
- USBハブに接続して本製品を使用する場合は、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。その場合は、本製品をパソコン本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。
- 本製品に書き込まれたデータが消失・破壊された場合には、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。またデータの復旧・作業もお受けしておりません。大切なデータは必ず別のメディア（CD-ROMやハードディスクなど）に定期的にバックアップを行ってください。
- 本製品では、ディスクの最適化（デフラグ）を行わないようにお願いいたします。最適化はデータの書き換えを頻繁に行うため、フラッシュメモリの寿命を縮め、故障の原因となります。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

使用上の注意

- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 定期的にパソコンにバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

- パーフェクトUSBメモリ 1本
- ユーザーズガイド(本紙) 1本

対応機器

- USBポート搭載Windows/パソコン
- Apple Macintoshシリーズ、
- USBホスト機能(USBマストレージ)対応Androidスマートフォン/タブレット


対応OS

- Windows 8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP
- Mac OS X 10.7/10.6/10.5/10.4 ※1
- Android2.3/3.1/3.2/4.0 ※2
- ※1,Mac OSのスリーモードは非対応です。
- ※2 ハードウェアがUSBホスト機能(USBマストレージ)に対応している必要があります。

仕様

インターフェース	USB2.0準拠
コネクタ	USB Aコネクタ、USBマイクロBコネクタ
電源	バスパワー
電源電圧	5.0V±5%
消費電流	平均100mA以下
外形寸法	W18.0×D7.3×H9.2mm(突起部含まず)
質量	約12g
動作環境	温度0～40℃、湿度20～80%（結露なきこと）

各部の名称

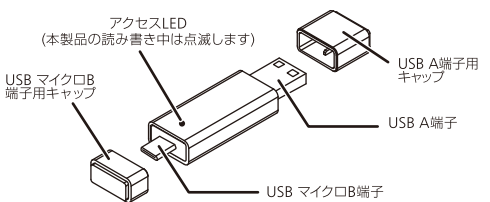

使用方法

■スマートフォンに取り付ける

スマートフォンのマイクロUSBポートに、製品のマイクロUSBコネクタを上下の方向に注意して接続してください。

接続が完了すると、スマートフォンの画面上部に「USBマストレージがマウントされました」のメッセージが表示されます。

■スマートフォンから取り外す

Androidのメニュー「設定」→「ストレージ」→「USBストレージのマウント解除」を行ってから取り外してください。

機種によっては「USBストレージのマウント解除」が無い場合もございます。その場合は、ファイルの読み書きを停止しないことを確認した上で、取り外してください。

■ファイル管理

本製品には、ファイル管理アプリケーションは付属しておりません。ファイル管理アプリケーションがインストールされていない場合は、「マーケット」からファイル管理アプリケーションをインストールしてください。

ESファイルエクスプローラー アストロファイルマネージャー などがございます。

■ファイルの操作

- ESファイルエクスプローラーの操作例
- ファイルを参照する場合
[sdcard] → [external_usb] フォルダを選択してください。
※フォルダ構成・フォルダ名は機種によって異なる場合があります。
- ファイルをコピーする場合
[対象ファイルを選択] → [操作メニューが出る] → [コピー] を選択
→コピー先フォルダに移動→メニューから [貼付け] を選択

アプリケーションの機能や操作については、各アプリケーション開発者にお問い合わせください。弊社ではサポート対象外となります。

■パソコンに取り付ける

本製品のキャップを取り外し、パソコンのUSBポートに接続します。パソコンが自動的に本製品を認識し、新しいドライブとして登録されます。
注意：USBポートにコネクタを差し込む方向には十分ご注意ください。コネクタをUSBポートに接続する場合、ご使用になるパソコンによっては本製品を裏返して接続する場合もございます。無理に接続しようとした場合、データ破損や故障の原因となりますので、ご注意ください。必要に応じて市販のUSB延長ケーブルを使用してください。ご使用になるパソコンによっては、本製品のUSBコネクタが奥まで差し込めない場合がございます。その場合は市販のUSB延長ケーブルをご使用ください。コネクタが完全に差し込まれていないままご使用になると、誤動作・故障・データの破損の原因となる場合がございますので、ご注意ください。

Windows: 新しいリムーバブルディスク(〇のいずれか、お客様の環境により異なります)がマイコンピュータに追加され、タスクバーにアイコンが表示されます。
Mac OS: デスクトップにドライブアイコン(デフォルトでは「名称未設定」)が表示され、ドライブのルートフォルダが表示されます。この後は、通常のドライブと同様に、ファイルのコピーや移動、フォルダの作成等ができます。

注意：Macintosh(デスクトップ機)のキーボードのUSBハブに本製品を接続した場合、電源供給が不足するため使用することができません。パソコン本体のUSBポートに接続して使用してください。

■パソコンから取り外す

本製品を取り外す場合は、必ず「使用前のご注意」をよくお読みいただき下記の方法に従ってください。また、ご利用のOSによっては、画面表示が下記の記載と異なる場合がございます。その様な場合は、画面の指示に従って操作してください。

Windows:

- 1.タスクバーのアイコンをダブルクリックします(またはクリックして[ハードウェア]を取り外すかまたは取り出す[ハードウェアの取り外し]等)を選択します。
- 2.ダイアログが表示されたら、[ハードウェアデバイス]から本製品を選択して、[停止]ボタンを押します。
- 3.ディスクを安全に取り外せることを確認するダイアログが表示されたら、本製品を取り外します。

Mac OS:

- 1.本製品のドライブアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
- 2.OSのバージョンによってはメッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押してダイアログを閉じてください。
- 3.本製品を取り外します。

■初期化(フォーマット)する

初期化はパソコンで行ってください。OSの標準的な方法で、他のメディアと同様に本製品をフォーマットできます。フォーマット(初期化)すると本製品のすべてのデータが失われます。WindowsまたはMac OSの標準のフォーマットタイアログが表示されます。Windows 7/Vista/XPのNTFSフォーマットおよびMac OSの標準フォーマットは、OSによっては認識できない場合があります。

※FAT32以外の形式で初期化した機器、初期化した機器以外では認識できなくなる場合がございます。

困ったときは

- ？ 本製品が動作しない。
パソコンまたは携帯電話を再起動してから、もう一度試してみてください。本製品が正しく接続されているか確認してください。
- ？ 本製品をUSBポートに接続するとアラートメッセージが表示される。
OSのバージョンや本製品の使用要件が正しいかどうかを確認してください。本製品が対応していない機種である可能性がありますので、他の機種でもお試しください。(OSや機器仕様が本製品の使用要件に適合していない、動作しない場合があります)
- ？ ドライブが使えない。記録したデータが壊れている。
一度、ドライブ(メモリ)をフォーマットしてください。
- ？ USBハブに接続すると認識しない。USBハブを使用中に突然認識しなくなった。
USBハブに接続するポートを変えたと認識しなくなった。

本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。OSのバージョンによっては、接続するポートを変えるたびにドライブをインストールする必要が発生する場合もあります。

？ USBハブに別のUSBデバイスを接続したら、突然本製品が認識されなくなった。本製品が使用できなくなった。
本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。USBハブをACアダプタで使用してみてください。USBハブに接続するUSBデバイスの数を減らしてみてください。多数のUSBデバイスをパソコン本体からの電力供給だけで使用しようとすると、本製品への電力供給が不足し、正常に動作できない場合があります。

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどは… ます、お買い求め先へご相談ください。
お取扱方法についてのご相談およびアフターサービスは
販売元 株式会社フォースメディア
電 話：03-5798-5609 メール：jforce_support@forcemediacom.jp
受付時間：平日 午前10時～12時/午後13時～17時まで
お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

保 証 書

製品名 JF-UFDPSシリーズ		保証期間 (お買い上げ日より) 1年間		お買い上げ日	
お客様		フリガナ		年 月 日	
お客様		お名前		様	
お客様		ご住所		〒	
お客様		電話番号		()	
お客様		不具合記入欄			
お客様		取扱販売店名・住所・電話番号		取扱販売店印	

- ①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂ければ、当社で無料交換規定に基づき修理または無償で新品と交換いたします。
- ②取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど人為的に壊されたり、保証期間が切れた場合、保証書のない場合、無料修理は適用されません。ただし、お客様が部品代および修理費用、送料を負担する場合、修理を承ります。
- ③所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちににお買い上げの販売店へお申し出ください。
- 本件修理はご購入後、お客様自身がご記入ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 本製品の故障によって、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、随時的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社フォースメディア
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 COI 五反田ビル 9F
お扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内
電 話：03-5798-5609
メール：support@forcemediacom.jp
受付時間：平日 午前10時～12時/午後13時～17時まで
お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。