



UBシリーズ
MirrorOp Receiver
使用手順書



ForceMedia

Newline正規販売代理店
株式会社フォースメディア

【各端末専用ソフトウェアに関して】

「MirrorOp Receiver」はタッチスクリーンUBシリーズのAndroidシステムに内蔵されたソフトウェアです。

「MirrorOp」を使用するとWindowsやMac、Android端末、iOS端末の画面をUBシリーズに投影することができます。下記をご参照の上、ご使用前に、画面を投影したい機器にソフトウェアをインストールしてください。

Windows パソコン: 本体に貼られているステッカーのQRコードをスキャンするか、下記のリンクにアクセスして、専用ソフトウェア「Windows Sender」をダウンロードしてください。
リンク先：http://www.mirrorop.com/product_Windows_Sender.html

MAC: 本体に貼られているステッカーのQRコードをスキャンするか、下記のリンクにアクセスして、専用ソフトウェア「MAC Sender」をダウンロードしてください。
リンク先：http://www.mirrorop.com/product_Mac_Sender.html

Android 端末: 本体に貼られているステッカーのQRコードをスキャンするか、Google Playにて「MirrorOp Presenter」を検索して、専用アプリ「MirrorOp Presenter」をダウンロードしてください。



iOS 端末: 本体に貼られているステッカーのQRコードをスキャンするか、App Storeにて「MirrorOp Presenter」を検索して、専用アプリ「MirrorOp Presenter」をダウンロードしてください。

※UBシリーズを社内LANに接続してご利用ください。

【ネットワークの設定】

① 投影先のタッチスクリーンUBシリーズと画面を投影したいデバイスを同じネットワークに接続してください。




② 同じゲートウェイに送信側と受信側が設定されているかを確認するためには、設定メニューからネットワークへの接続状態を確認してください。

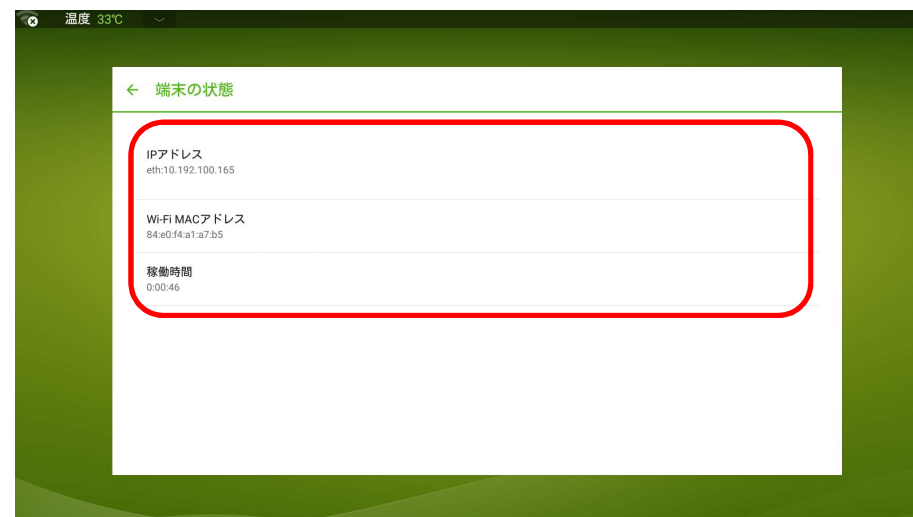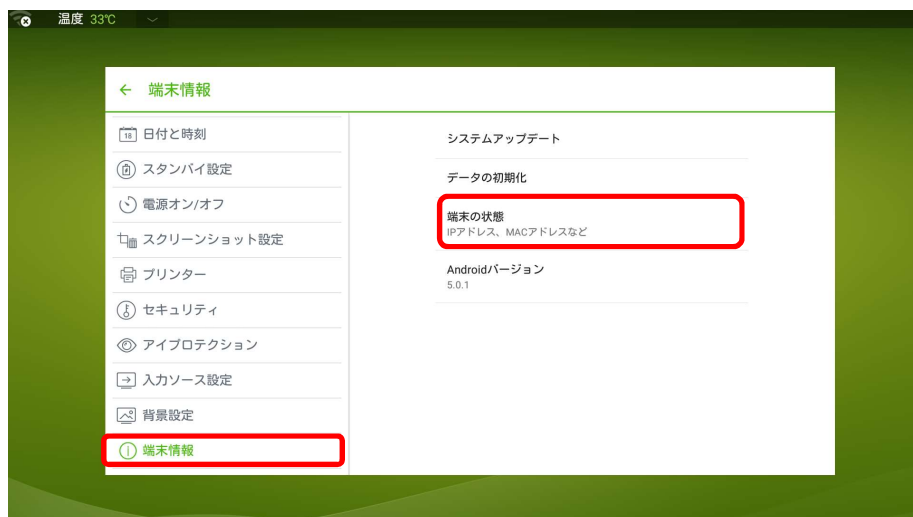


※UBシリーズを社内LANに接続してご利用ください。

【【MirrorOp Senderの使用方法】】

③ タッチスクリーンUBシリーズにインストールされているMirrorOpReceiverを起動する。

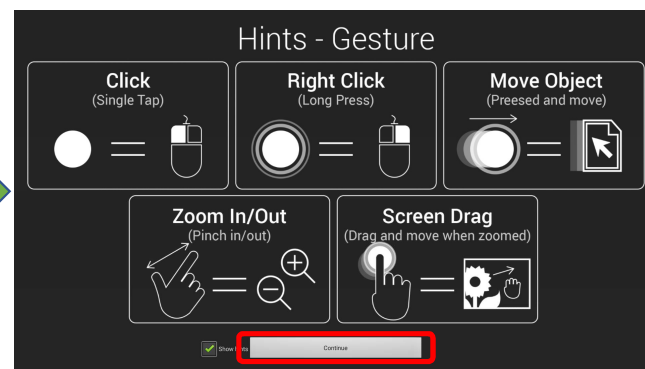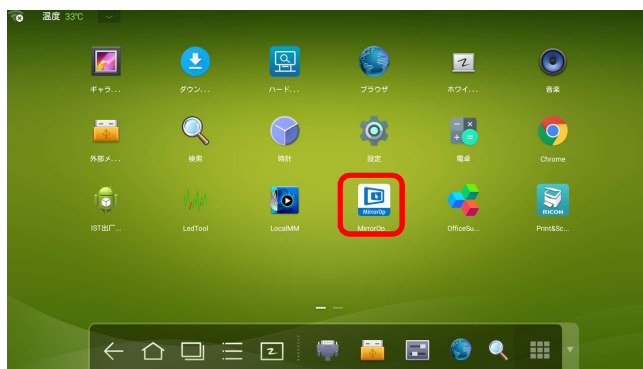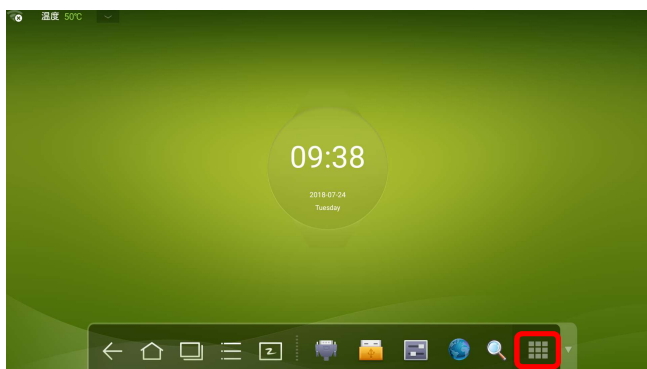

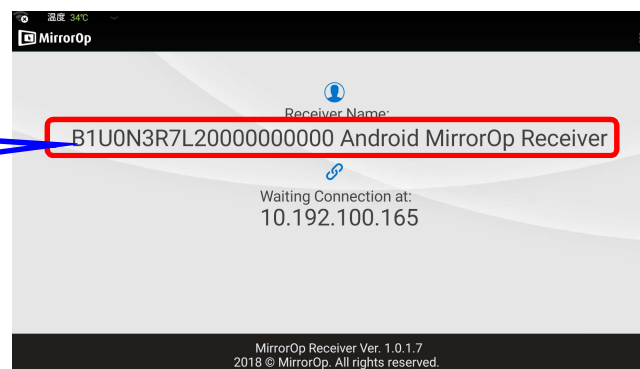

この部分が、MirrorOpSenderに表示されます。




※UBシリーズを社内LANに接続してご利用ください。

【【MirrorOp Senderの使用方法】】

④  MirrorOpSenderで前述③のMirrorOp Receiver画面に表示された「Receiver Name」を選択し、接続を押下します。

⑤  を押下し投影が開始されます。

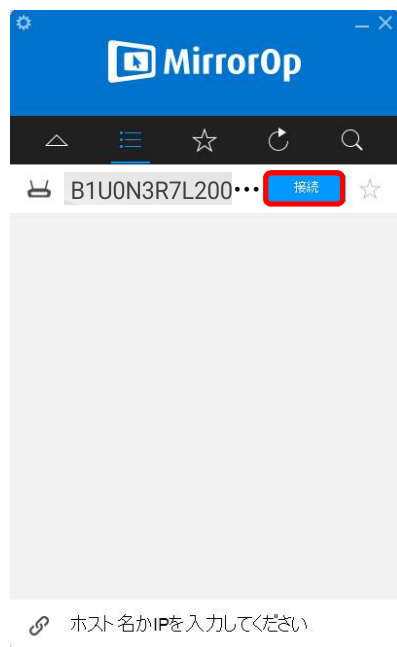

※UBシリーズを社内LANに接続してご利用ください。