



# Newline製品IBシリーズのご紹介

Newline 正規販売代理店  
株式会社フォースメディア

# 会社概要



会 社 名： 株式会社フォースメディア

拠 点： 東京本社 (品川区東五反田)、名古屋、大阪、福岡

代 表： 池田 譲治

設 立： 2010年1月22日

事業内容：


海外グローバルブランド・エレクトロニクス製品の輸入・販売

自社オリジナルブランド「J-Force」の製造・販売





- ## Our Offices

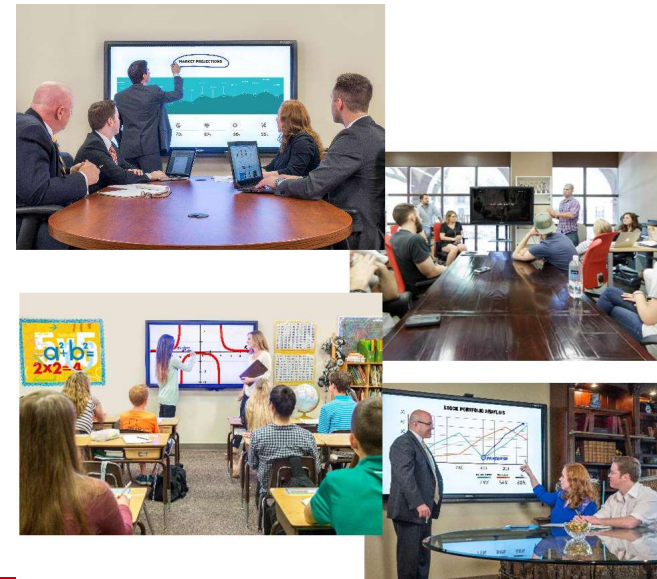

# HiteVision Group




**HiteVision**

- 拠点：北京（R&D）、保定市、深圳市
- 1989年設立（北京）
- 従業員数：1,500名 全世界に7拠点の支店、関係会社あり
- 教育機関を中心に金融、医療、製造業などにインタラクティブ製品を製造・販売
- インタラクティブタッチスクリーン業界における世界No.1企業



# インタラクティブタッチスクリーン（シェア）

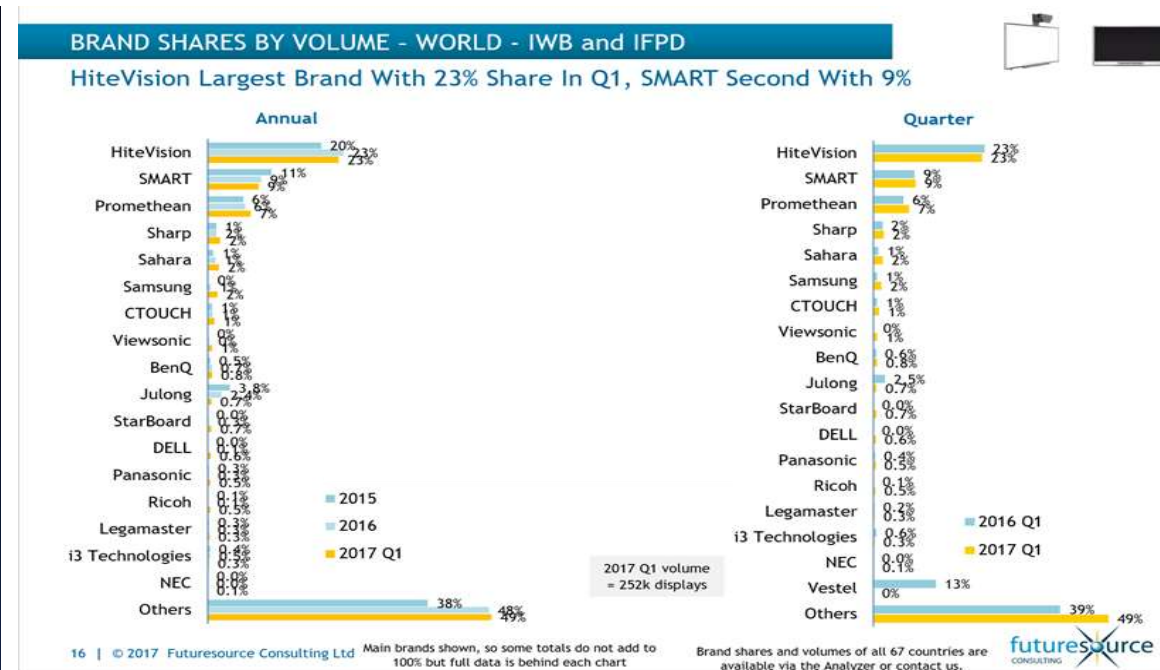

- IFP（インタラクティブフラットパネル）がIWB（インタラクティブホワイトボード）と同様のシェアとなってきた（HiteVisionはIFPに注力）
- インタラクティブタッチスクリーン業界における世界No.1企業 = シェア 23%



# 製品ラインナップ



ワイヤレス  
プレゼンテーション  
システム



TRUCAST3



TRUCAST2

インタラクティブ  
タッチスクリーン



Xシリーズ



在庫限り

IBシリーズ



UBシリーズ

書画カメラ



TC-20P

TC-35D



TC-10P

在庫限り

在庫限り

TC-51D

# IB・UBシリーズのご紹介



## インタラクティブタッチスクリーン IBシリーズ

電源ONですぐに資料や画像を表示  
教室でも会議室でも、誰でも簡単に操作

# IB・UBシリーズの特徴

## ● 豊富なインターフェイス

- HDMIやVGA、USB、マイク、ディスプレイポート(※UBのみ)など多彩なインタフェースを搭載しています。
- 専用の小型PC (X-PC) を搭載すれば、大画面Windows タブレットのように使うこともできます。(Xシリーズと同じように使用できます)
- 画像/動画ビューア、PDF、 OfficeSuite標準搭載
- ホワイトボード機能、表示画面に直接書き込みし、JPEG方式で保存可能  
(本体、USBメモリ、SDカード、外部接続のPCなど)



X-PC (専用OPS)  
※内蔵Windows/パソコン  
(オプション)



ノートパソコン



タブレット (オプション接続)



ブルーレイレコーダー



スクリーンキャプチャー  
ボタン



USBメモリ



miniSDカード

キャプチャーデータは  
USB フラッシュメモリーや  
microSD カードへコピーも可能



書画カメラ



マイク



# IB・UBシリーズの特徴

- 初めてでも簡単に操作のできるアイコン・表記
  - 画面に表示されるアイコンをタッチするだけで簡単に操作できます。
  - リモコン、本体ボタンからの操作もできます。
  - 65インチ / 75インチ（赤外線方式パネル）
  - UBシリーズは解像度：4K解像度（3840 x 2160 Pixel）  
（高画質で見やすい）
  - 10ポイントマルチタッチ（複数での手書きが可能）
  - 15W×2 前面スピーカー搭載（聞き取りやすい）



【UBシリーズ】入力ソース画面

あらゆるインターフェイスに対応



HDMIケーブル



USB A-Bタイプ



ディスプレイポート



【IB・UBシリーズ】ペンツールバー



【IB・UBシリーズ】メインツールバー


# IBシリーズ クイックガイド

# クイックガイド①

## ●電源スイッチON



電源スイッチ

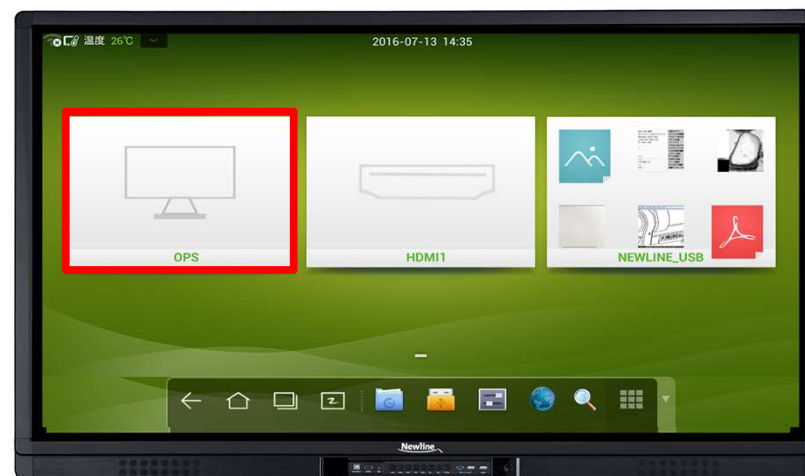

※HDMIポート、USBポートに書画カメラやUSBメモリが接続されていない場合はHDMI1、NEWLINE\_USBのアイコンは表示されません。

# クイックガイド②

## ●ツールバー説明



一つ前のページに戻ります



現在、使用しているプログラムからホーム画面に戻ります



現在、使用しているプログラムからホーム画面に戻ります



ホワイトボードが起動します



ギャラリーが起動します 保存されている画像が全て表示されます



SDカードやUSBフラッシュメモリなどの外部でデバイスに保存されているファイルが表示されます



ネットワーク設定、言語と入力、日付と時刻、電源ON/OFF、プリンターなどの設定を行うことができます



WEBブラウザを立ち上げることができます



検索モードに移行 ギャラリーとWEBサイトなどから関連するものを全て検索することができます



Androidシステムのアプリケーションプログラムを表示できます





# クイックガイド③

## ●ホワイトボード機能



クリックするとホワイトボード機能が起動します



クリックすると新しいページの作成、一覧表示などを選択することができます。



ペンアイコンを2秒以上、押し続けることで色と線の太さを変更することができます。



指5本を同時にスクリーンタッチすることで、手書きデータを削除できますが、消しゴムアイコンをクリックすることでも手書きデータを削除することができます。



一つ前の動作をキャンセルことができます。




ホワイトボードの内容をキャプチャし、Imageデータを保存することができます。



ホワイトボードに表示されている内容の印刷と、手書きデータを全て削除することができます。

# クイックガイド④

## ●前面コントロールパネル

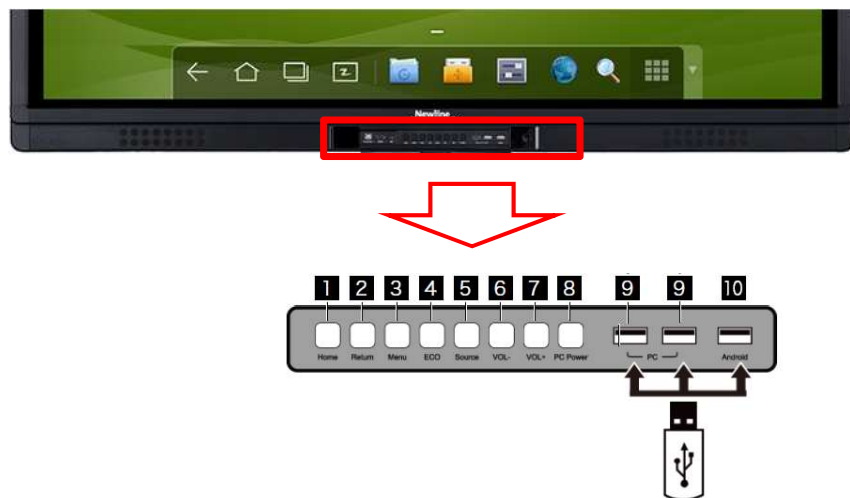

| 番号 | 名称       | 機能                            |
|----|----------|-------------------------------|
| 1  | Home     | Android システムのホーム画面に戻る         |
| 2  | Return   | 一つ前のメニューに戻る                   |
| 3  | Menu     | 機能メニューの表示                     |
| 4  | ECO Mode | エコ、自動、標準の3つのモードで切り替え          |
| 5  | Source   | 入力ソースの切り替え                    |
| 6  | Volume-  | 音量を下げる                        |
| 7  | Volume+  | 音量を上げる                        |
| 8  | PC Power | OPS の電源のオン/オフ                 |
| 9  | PC       | OPS 用の USB 2.0 及び USB 3.0 ポート |
| 10 | Android  | Android 用 USB ポート             |

## ●リモコン 各部説明



|     |                        |  |                                 |
|-----|------------------------|--|---------------------------------|
|     | 電源のオン/スタンバイ            |  | ホワイトボードやPPTで一つ先のページに進む          |
|     | ミュート                   |  | ホワイトボードの起動                      |
| 0-9 | 数字の入力                  |  | VGA入力信号へ切り替え                    |
|     | ホーム画面に戻る               |  | HDMI入力信号へ切り替え                   |
|     | 一つ前の操作に戻る、または機能のメインに戻る |  | OPSへ切り替え                        |
|     | メニュー画面の表示/非表示          |  | ズームイン/アウト                       |
|     | 入力ソース切り替え画面の表示/非表示     |  | 方向ボタン (右)                       |
|     | スクリーンのみオフにする           |  | 画面のキャプチャー                       |
|     | 画面のフリーズ                |  | 現在の入力信号を表示 (Androidシステム時には使用不可) |
|     | OK                     |  | 画面の調整                           |
|     | 方向ボタン (上)              |  | 本製品では使用いたしません                   |
|     | 方向ボタン (下)              |  | ディスプレイモードを変更                    |
|     | 方向ボタン (左)              |  | ホワイトボードやPPTで一つ前のページに戻る          |


# クイックガイド⑤

- 電源スイッチが緑色に点灯後  
OPSアイコンをタッチすると



※HDMIポート、USBポートに書画カメラやUSBメモリが接続されていない場合はHDMI1、NEWLINE\_USBのアイコンは表示されません。


- Windows 10が起動

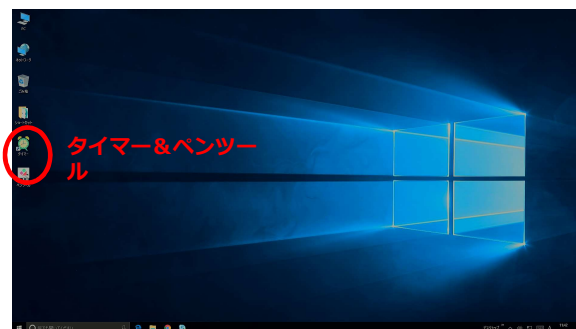

- タイマー機能説明



タイマーアイコンをクリックすると  
タイマー設定画面が表示されます。

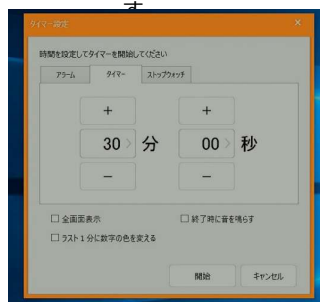

タイマー設定画面



アラーム



タイマー



ストップウォッチ

- ペンツール機能説明



ペンツールアイコンをクリックすると  
ペンツールが画面上に表示されます。



ペンツール機能を解除して  
PCを操作できるようにします。



ペンでフリー線を描画します。



ペンで使用する色を選択します。



指定した描画内容を消去します。



指定した描画内容を全て消去します。



ペンツール



図形を選択してノートページに描画します。



範囲指定した領域を切り取りして背景画像として使用または画像ビューアーで表示します。



デスクトップの注目させたい範囲を指定して強調表示します。



デスクトップ画面を画像ファイルとして保存できます。



デスクトップ画面を印刷プレビュー画面を表示します。



***ForceMedia***

*— Partnership is My Life —*

**株式会社フォースメディア**

**担当：橋川 修一 / 崎山 尚利**

**〒141-0022**

**東京都品川区東五反田1-13-12いちご五反田ビル4F**

**Tel:03-5798-5601 Fax:03-5798-5602**

**E-Mail : [newline@forcemedia.co.jp](mailto:newline@forcemedia.co.jp)**