

Newline

UBシリーズクイックガイド



Newline正規販売代理店

株式会社フォースメディア



1.同梱物

UB series

- UBシリーズ本体 (65/75インチ)
- AC電源コード (2ピン/約3m)
- ダミーペン×1
- HDMIケーブル (約3m)
- オーディオケーブル(約3m)
- USBケーブル(A-Bタイプ(約3m))
- アナログRGB(VGA)ケーブル(3m)
- リモコン
- ソフトウェアCD-ROM
(取扱説明書PDF版)
- リモコン用電池 (単4電池×2)




2.外観 --- UB series ---

●電源スイッチON



電源スイッチ

●電源スイッチが緑色に点灯 OPSアイコンをタッチするとWindows 10が起動

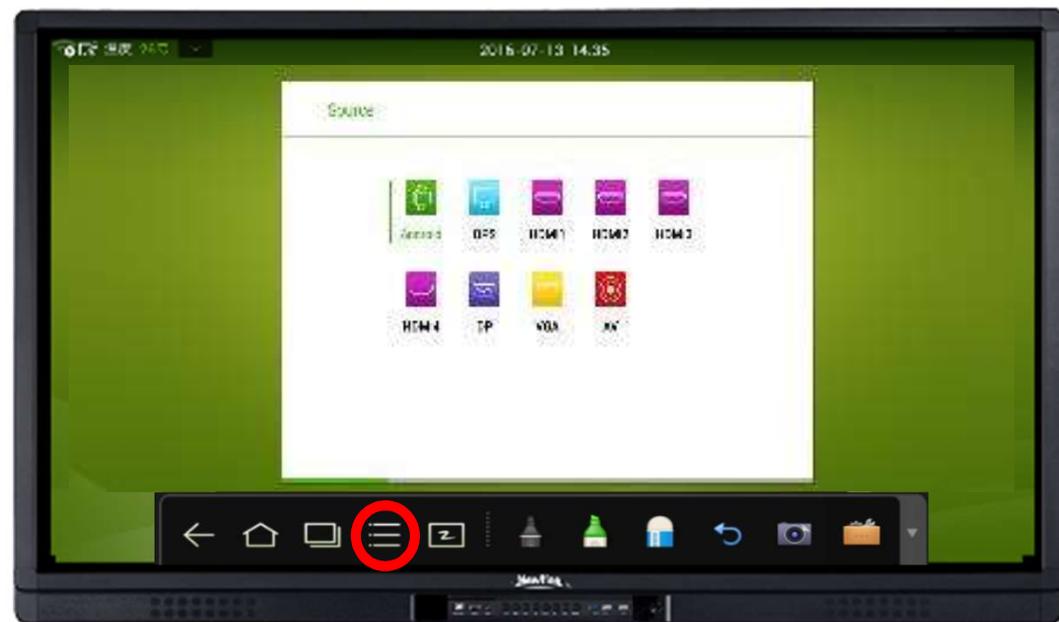

※sourceアイコン(またはリモコンのsourceボタン)を押下することにより
選択ページが表示されます。使用するsourceを選択します。


2.外観 --- ツールバー説明 ---



一つ前のページに戻ります。




【ホームボタン】
現在使用しているプログラムから、ホーム画面に戻ります。



【タスクマネージャ】
起動中のプログラムの確認、切替、終了などを行います。



【入力ソース】
入力ソースの切替えができます。



【ホワイトボード】
ホワイトボードが起動します。



【入力信号】
入力ソースのプレビュー選択画面より源氏委の入力ソース及び、切替えができます。



【ファイルマネージャー】
システムファイル、外部SD、外部USBなどが表示されます。閲覧やコピー、削除を行うことができます。



【システム設定】
ネットワーク、言語や入力方法、日付や時刻、電源On/Off設定などの各種設定を行うことができます。




【ブラウザ】
Webブラウザを立ち上げることができます。




【検索】
ファイルの検索を行うことができます。





【アプリケーションプログラム】
アンドロイドシステム全てのアプリケーションプログラムが表示されます。

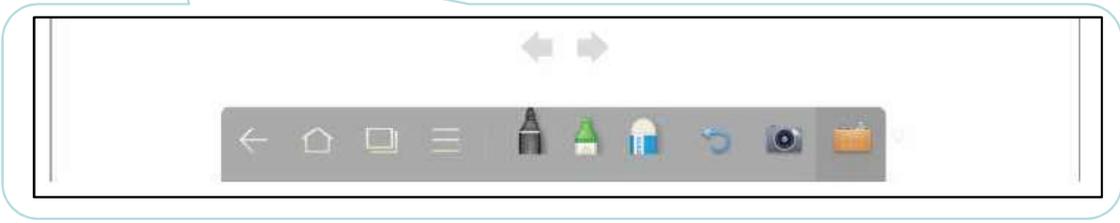



2.外観 --- UB series ---

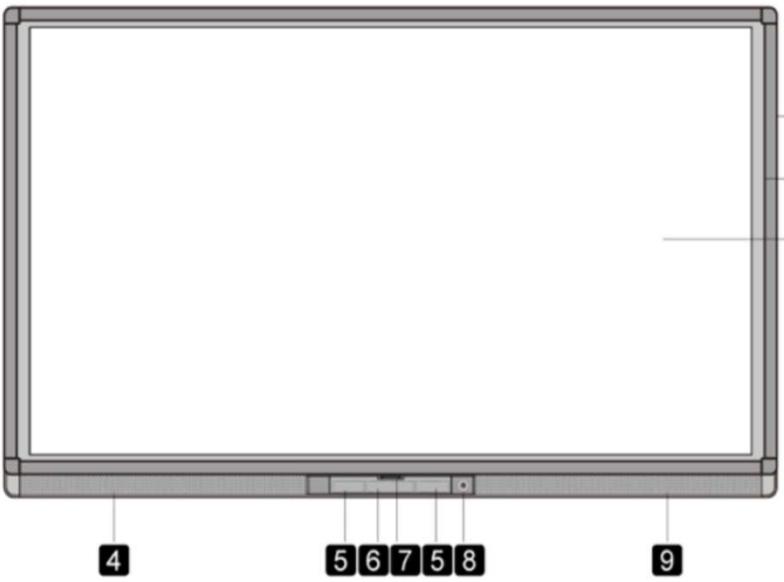




- 1 製品本体
- 2 IRセンサー
- 3 スクリーン
- 4 左スピーカー
- 5 外部機器接続用パネル1
- 6 コントロールパネル
- 7 フロントカバー (オプション)
- 8 電源スイッチ
- 9 右スピーカー
- 10 OPSスロット
- 11 外部機器接続用パネル2
- 12 主電源スイッチ
- 13 AC電源
- 14 外部機器接続用パネル3

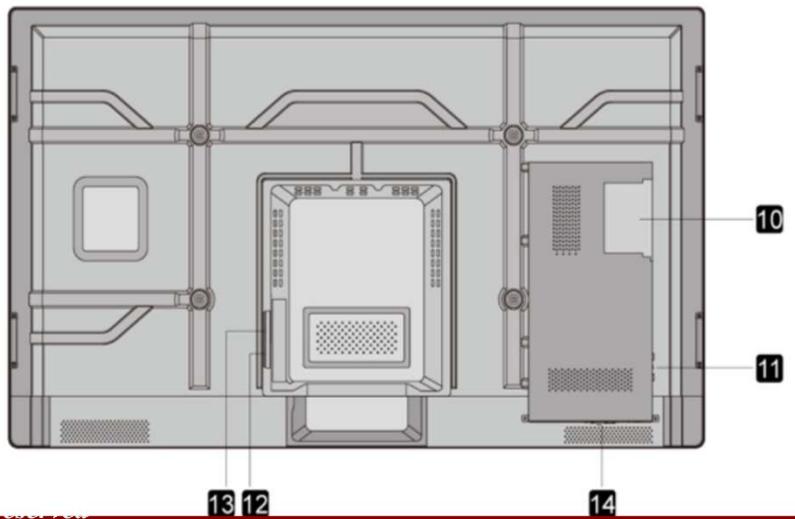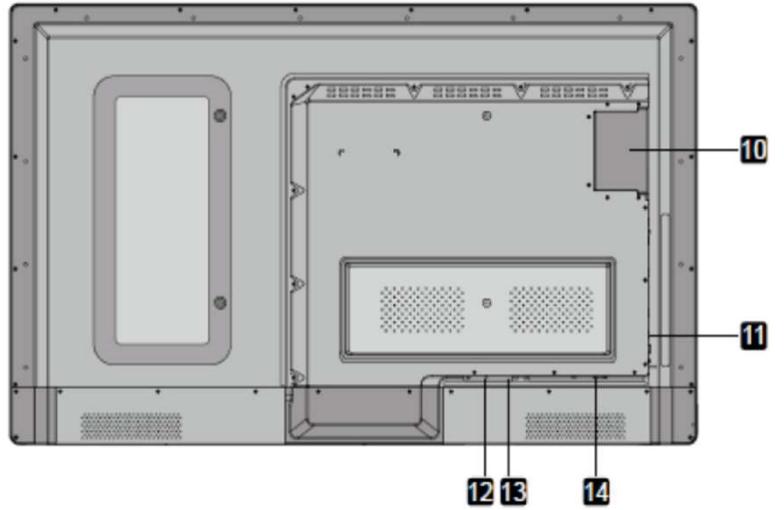

2.外觀 --- UB series ---

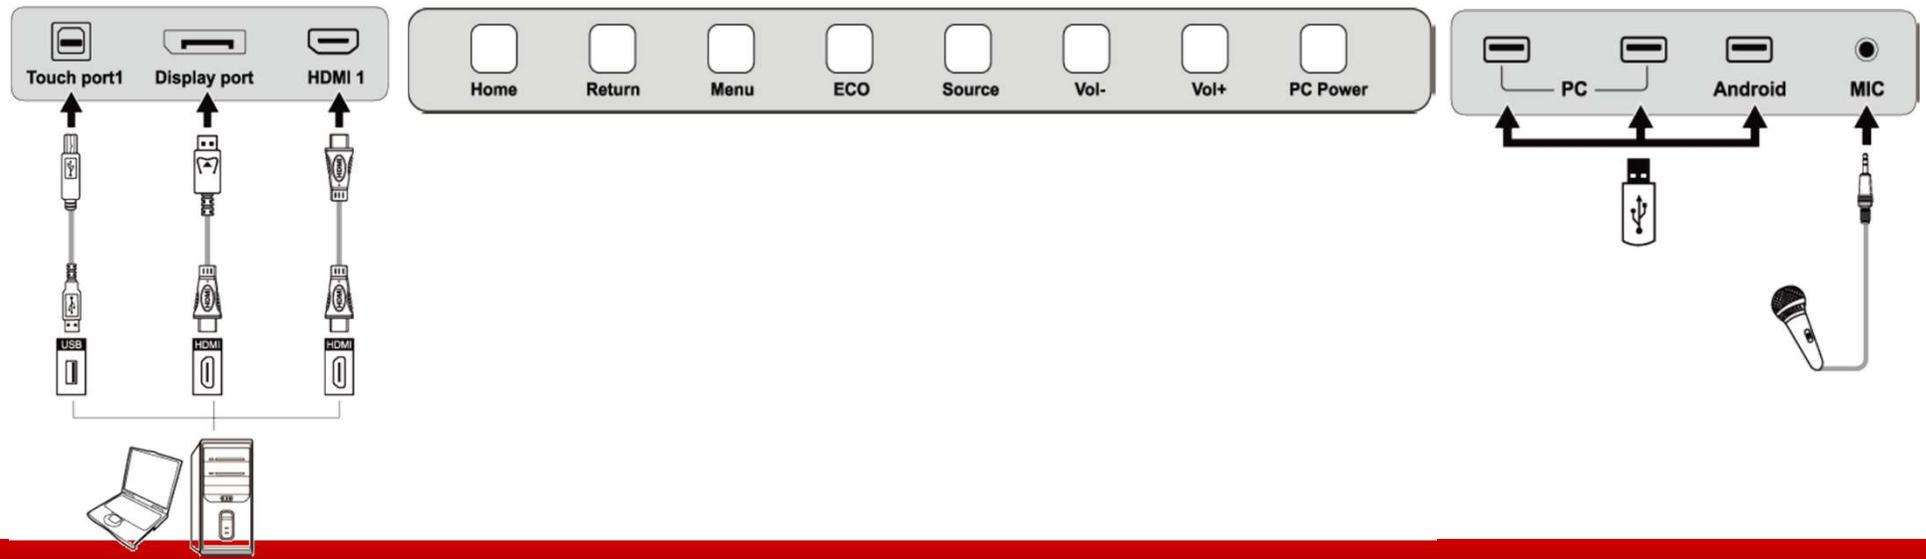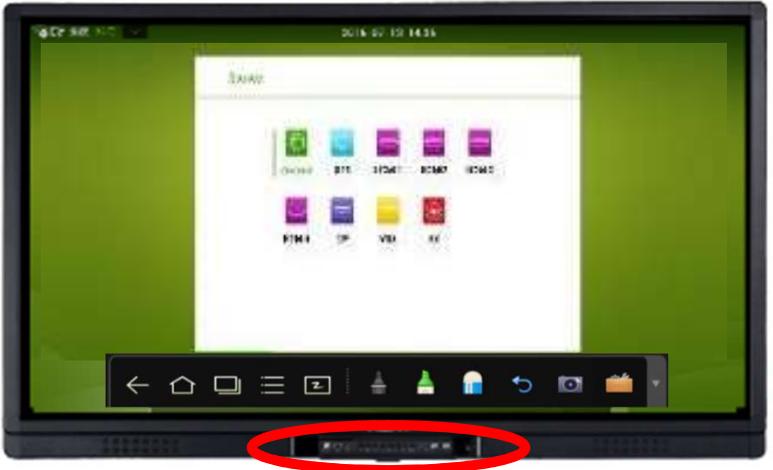

2.外観 --- UB series --- 電源を入れる

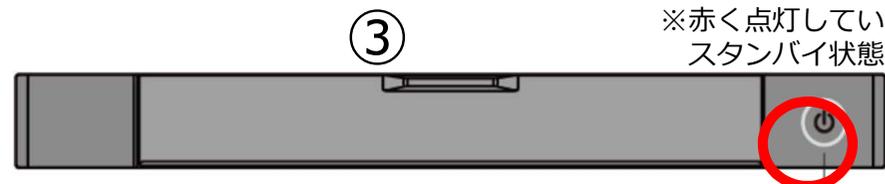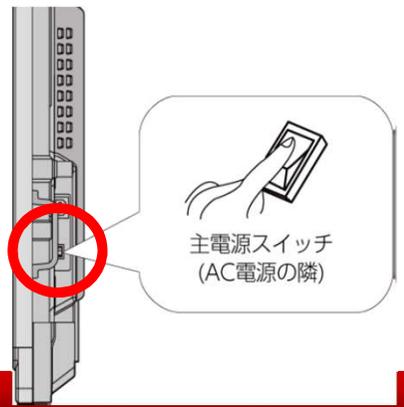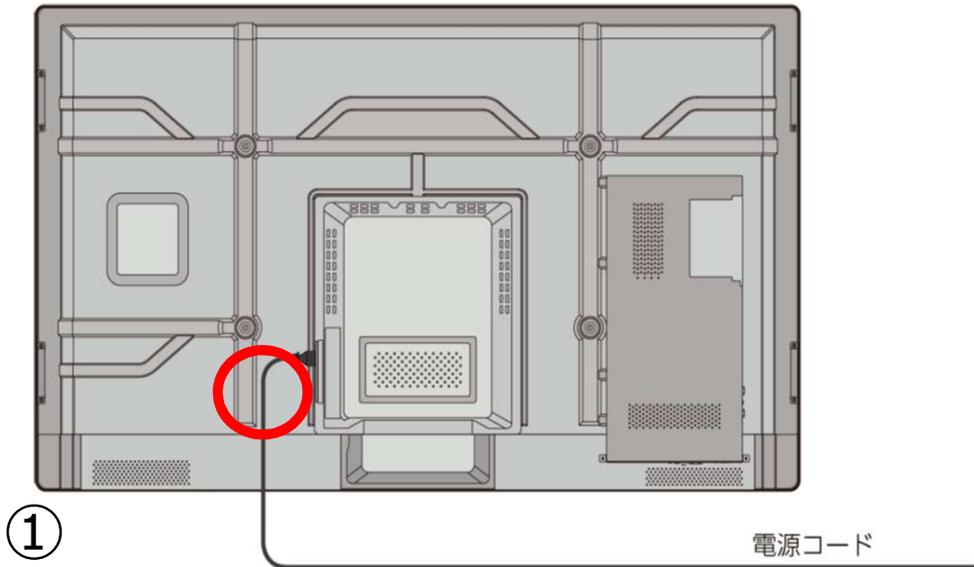

※赤く点灯していれば
スタンバイ状態


電源スイッチ
(全面コントロールパネル上)

OR



受光部から
最大5mまで

2.外観 --- UB series --- 電源を切る

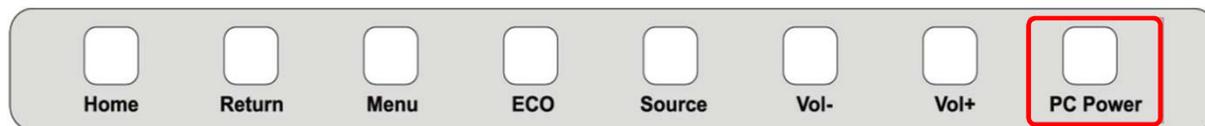

- ① (OPS を内蔵しているモデルの場合)
PC Power を押してOPS の電源を切ってください。
OPSが無いモデルは、割愛してください。
- ②コントロールパネルの電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押してスタンバイ状態にしてください。
インジケータが赤色に変わります。
※2回押すことでスタンバイ状態
→シャットダウン状態へと移行します。
- ③スタンバイ状態時に製品背面の主電源を切ってください。



3.操作 --- UB series --- ペンツール

●ホワイトボード機能




 クリックするとホワイトボード機能が起動します



 クリックすると新しいページの作成、一覧表示などを選択することができます。



 ペンアイコンを2秒以上、押し続けることで色と線の太さを調整することができます。

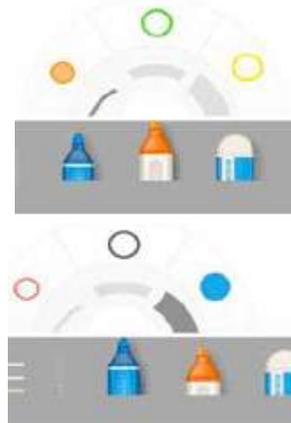


 指5本を同時にスクリーンタッチすることで、手書きデータを削除できますが、消しゴムアイコンをクリックすることでも手書きデータを削除することができます。
 一つ前の動作をキャンセルすることができます。

 ホワイトボードの内容をキャプチャし、Imageデータを保存することができます。


 ホワイトボードに表示されている内容の印刷と、手書きデータを全て削除することができます。

3.操作 --- UB series --- 前面コントロールパネル

●前面コントロールパネル



コントロールパネル



名称	機能
Home	Android システムのホーム画面に戻る
Return	一つ前のメニューに戻る
Menu	機能メニューの表示
ECO	エコ、自動、標準の3つのモードで切り替え
Source	入力ソースの切り替え
Vol-	音量を下げる
Vol+	音量を上げる
PC Power ※	OPS の電源のオン/オフ

※OPS (オプションのX-PC) が無い場合は動作しません。

3.操作 --- UB series --- リモコン




	電源のオン/スタンバイ	CAPTURE	画面のキャプチャー
	ミュート	DISPLAY	現在の入力信号を表示 (Androidシステム時には使用不可)
0-9	数字の入力	AUTO	画面の調整
HOME	ホーム画面に戻る	WIFI	本製品では使用いたしません
RETURN	一つ前の操作に戻る、 または機能のメインに戻る	ECO	ディスプレイモードを変更
MENU	メニュー画面の表示/非表示	Pg Up	ホワイトボードやPPTで 一つ前のページに戻る
SOURCE	入力ソース切り替え画面の 表示/非表示	Pg Dn	ホワイトボードやPPTで 一つ先のページに進む
AUDIO ONLY	スクリーンのみオフにする	NOTES	ホワイトボードの起動
FREEZE	画面のフリーズ	PC	VGA入力信号へ切り替え
OK	OK	HDMI	HDMI入力信号へ切り替え
	方向ボタン (上)	OPS	OPSへ切り替え ※
	方向ボタン (下)	ZOOM	ズームイン/アウト
	方向ボタン (左)		
	方向ボタン (右)		




※OPS (オプションのX-PC) が無い場合は動作しません。

3.操作 --- UB series --- X-PCご購入のお客様

※X-PCを購入されていないお客さまは、割愛ください。

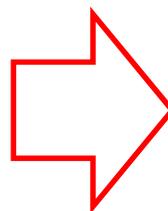

● Windows 10が起動

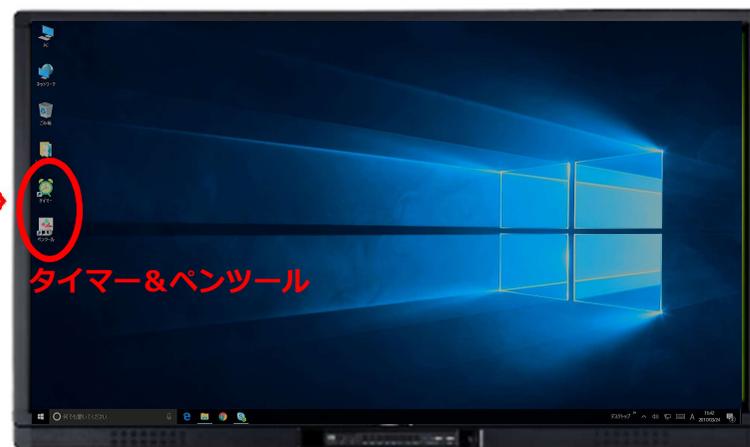


3.操作 --- UB series --- X-PCご購入のお客様

※X-PCを購入されていないお客さまは、割愛ください。

●タイマー機能説明



タイマーアイコンをクリックするとタイマー設定画面が表示されます。

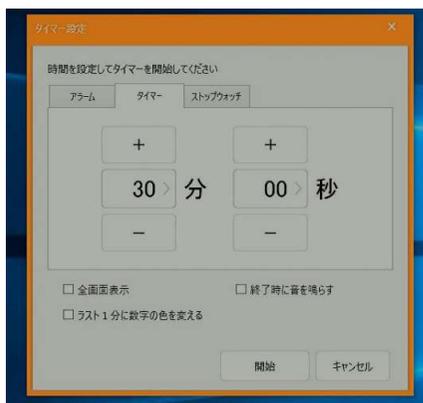

タイマー設定画面



アラーム



タイマー



ストップウォッチ

●ペンツール機能説明



ペンツールアイコンをクリックするとペンツールが画面上に表示されます。



ペンツール機能を解除してPCを操作できるようにします



ペンでフリー線を描画します



ペンで使用する色を選択します



指定した描画内容を消去します



指定した描画内容を全て消去します



ペンツール



図形を選択してノートページに描画します



範囲指定した領域を切り取りして背景画像として使用または画像ビューアーで表示します



デスクトップの注目させたい範囲を指定して強調表示します



デスクトップ画面を画像ファイルとして保存できます。



デスクトップ画面を印刷プレビュー画面を表示します



ForceMedia

— *Partnership is My Life* —

株式会社フォースメディア

担当：橋川 修一 / 崎山 尚利

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-13-12いちご五反田ビル4F

Tel:03-5798-5601 Fax:03-5798-5602

E-Mail : newline@forcemedia.co.jp