

G 基本操作に関して

メニューの操作に関して

1. リモコンまたはコントロールパネルのメニューボタン()を押します。
2. 上下ボタン (▲または▼) を押して項目を選択します。
3. 左右ボタン (◀または▶) を押して項目を調整します。

各ボタンの操作に関して

ボタン	機能
	電源オン / オフ
Subject 	テキスト / 画像モードの選択
Title 	画面の上部 1/6 を固定し、表示画面のタイトルとして使用
Effect 	ネガポジ反転、白黒とカラーの選択
Split 	画面の半分をフリーズした画像、半分をライブ画像に分割
	メニューの表記・非表示
	信号出力を選択
	オートフォーカス
	カーソルの移動 / OK
	静止画撮影
	ビデオ録画
	保存した静止画をライブ画面に小窓表示 (方向ボタンで表示場所の変更が可能)
	保存した静止画や動画の再生

4. OKボタン ()を押して決定します。
5. 再びメニューボタン() を押してメニューを隠します

ボタン	機能
	画像のフリーズ (再度押すとフリーズを解除)
	再生モード時の操作でメモリーからファイルを一つずつ削除
	画像を回転 (90度、180度、270度)
	マクロ機能
	画像の反転 (ミラー表示) (再度押すと通常に戻る)
 	ズームイン / ズームアウト
	マスク機能 (方向ボタンで位置を変更)
※- ※+ 明るさ調整	
	画面解像度切り替え (XGA / SXGA / WXGA / 720P / 1080P)
 	手動フォーカス 近 / 遠
	LEDライトのオン / オフおよび明るさ調整
 	音量調整
MODE	モード切り替え


※詳しい製品の使用方法に関しては、PDFファイルの取扱説明書をご参照ください。



ポータブル ドキュメントカメラ TC-10P クイックガイド


クイックガイド

A 各部名称

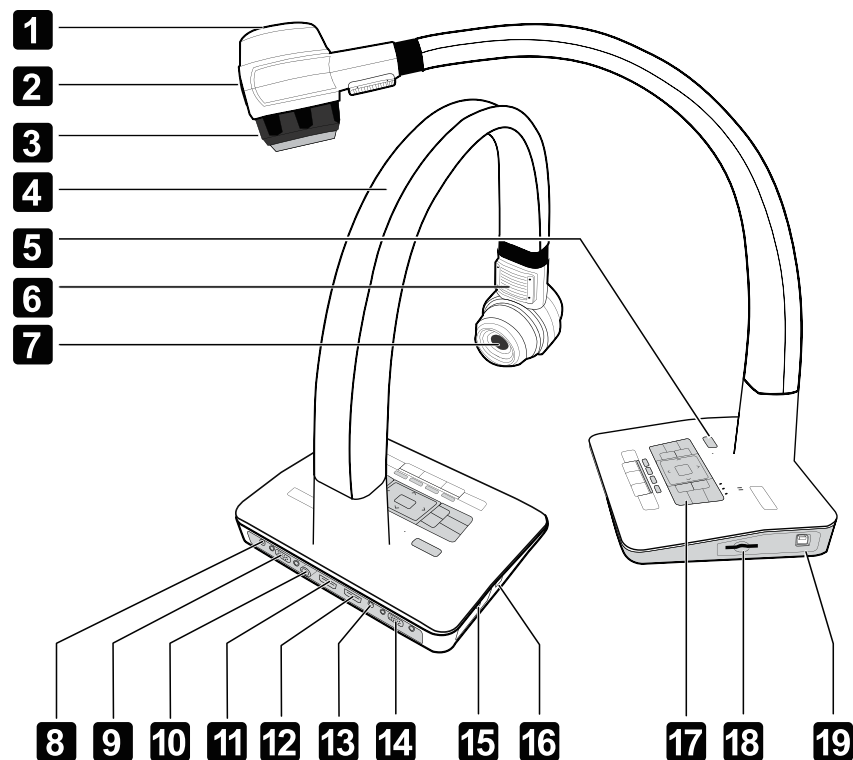

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 水準器 | 8 オーディオ出力 | 15 DC12V 電源ソケット |
| 2 パイロットライト | 9 VGA 出力 | 16 盗難防止スロット |
| 3 リモコン信号受信エリア | 10 ビデオ出力 | 17 コントロールパネル |
| 4 グースネック | 11 HDMI 出力 | 18 SD カードスロット |
| 5 電源スイッチ | 12 HDMI 入力 | 19 USB ポート (パソコン接続用) |
| 6 LED ライト | 13 オーディオ入力 | |
| 7 カメラヘッド | 14 VGA 入力 | |

B 接続する

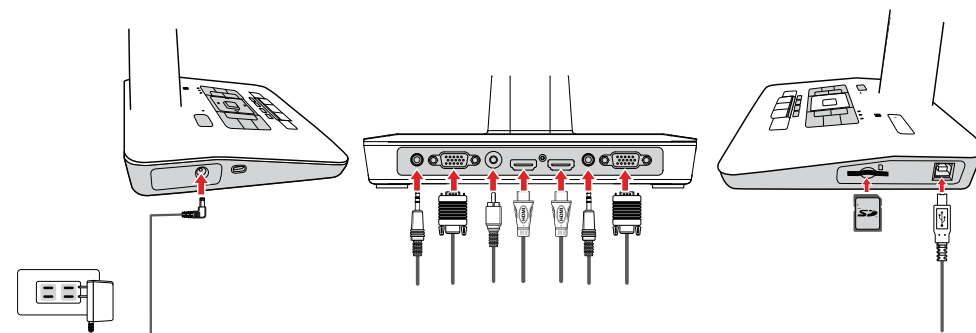

C 電源を入れる

1. ACアダプターを接続します。
2. 電源ボタン (⏻) を押し、電源を入れます。

D OSDを日本語に設定する。

1. Menuボタン (⌂) を押します。
2. 「System Setting」から「Language」を選択します。
3. 上へのキーを使用して言語を「Japanese」に選択してOKボタン (→) を押します、


E パソコンとの接続

パススルー

1. VGAまたはHDMIケーブルを本体のVGA InまたはHDMI Inポートに接続します。
2. (⏻) ボタンを押して本製品のモードをPCモードに切り替えます。
2. 付属のCD-ROMに収納されているキャプチャーソフトウェアをパソコンにインストールします。
3. メニューボタンを押し、システム設定のUSB接続設が「PCカメラ」になっていることを確認します。
4. インストールしたソフトウェアを起動します。

USBイメージキャプチャー

1. 付属のUSB2.0ケーブルを使用してパソコンと本製品を接続します。

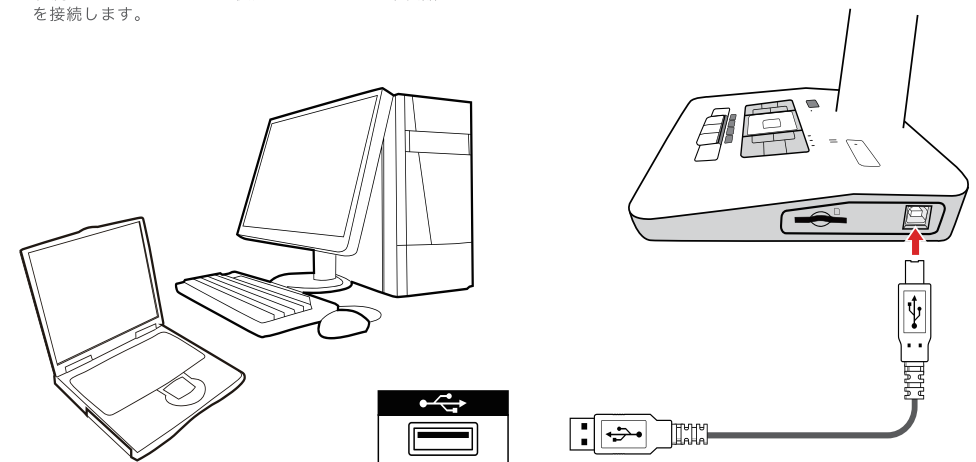

F 操作に関する注意

1. カメラ位置の調整を行う際には、必ず片手で本体を押さえ、もう一方の手でカメラヘッドをつかんで操作してください。
2. 目を保護するためにLEDライトを直接見ないでください。
3. 対象物との距離に合わせてモードの切り替えを行ってください。
通常モード：25cm～
マクロモード：1cm～8cm