クイックガイド

Full HD 対応 書画カメラ
TC-20P

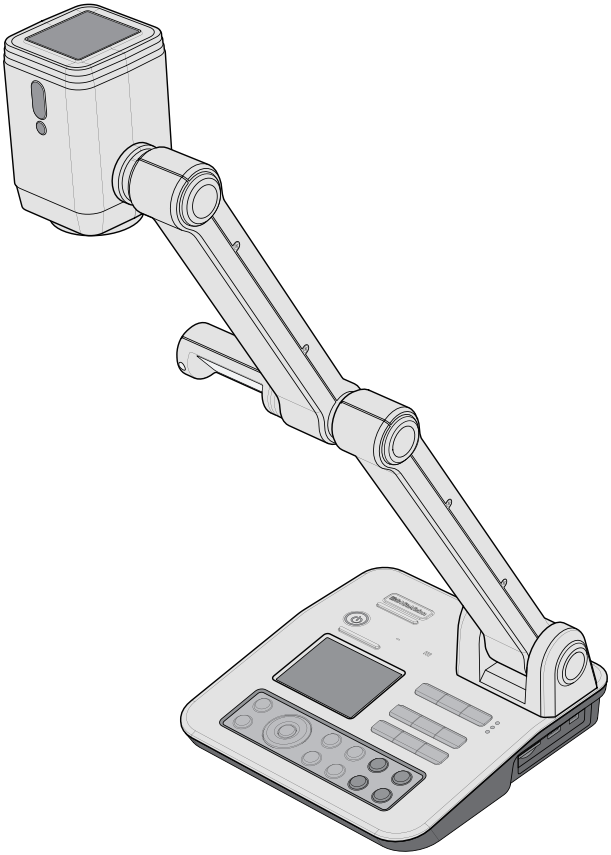

TC-20P をお買い求めいただきありがとうございます。

ご利用の前に本書をお読みください。

FCC Compliance Statement (Class A):

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission (FCC) Statement:

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

European Community Compliance Statement (Class A):

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

VCCI-A

This is a class A product.

In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take corrective actions.

本製品を製品寿命などで破棄するときは、リサイクルに関する法律や条例に従ってください。バッテリや充電電池を他の家庭ゴミといっしょに処分しないでください。バッテリや充電電池は自治体が指定さした方法でリサイクルしてください。環境保護にご協力ください。

警告

- 大人の監督なく、児童だけで操作させないでください。
- 目を保護するために LED ライトを直接見ないでください。

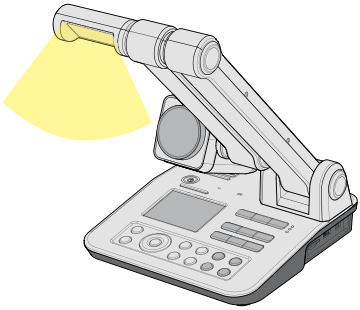

- 本機へのダメージを避けるため、カメラヘッドを机などの固いものにぶつけないように注意してください。
- コントロールパネルに液体をこぼさないでください。
- 長期間使用しない時には、電源をオフにして AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- 書画カメラ及び AC アダプターを分解しないでください。
- アームをしまう時にカメラヘッドを持って押さないでください。

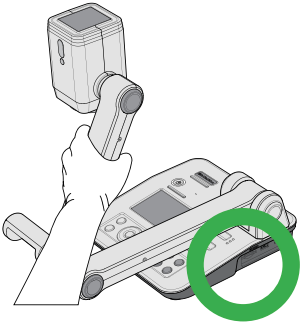

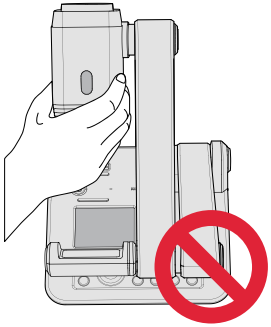

- 移動するときは必ず両手で本体下部を持つか、LED アームランプを片手で持ってください。アームを片手で持たないでください。
- 付属の AC アダプターは本製品専用です。他の機器に使用しないでください。

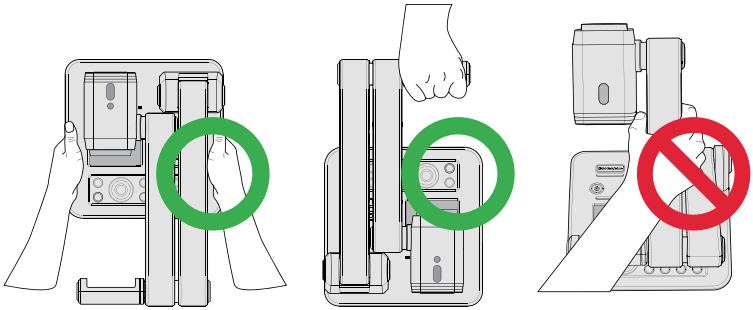

A 各部の説明

部位の説明

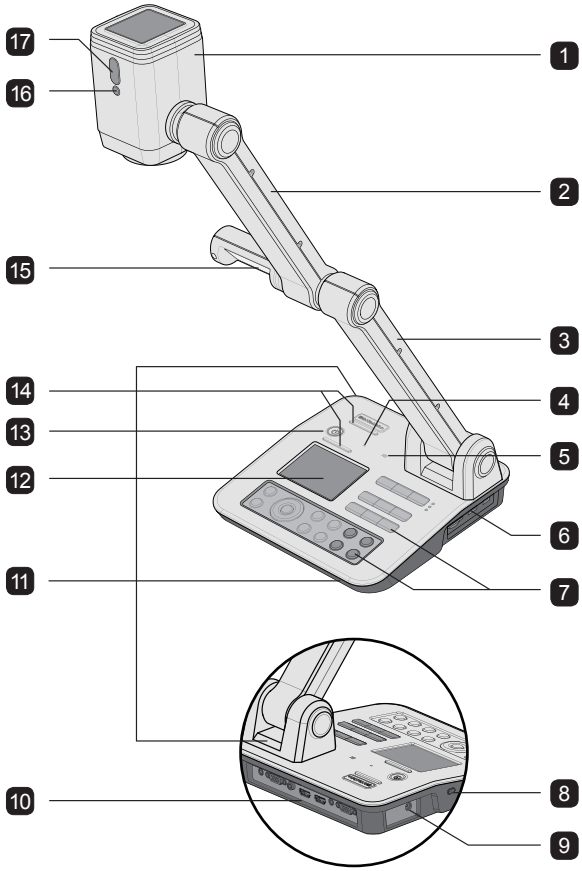

1 カメラヘッド
2 カメラスタンド II
3 カメラスタンド I
4 内蔵マイク
5 通気口
6 サイドパネル
7 コントロールパネル
8 盗難防止スロット
9 DC12V 電源ソケット
10 背面接続パネル
11 ステージ
12 液晶画面
13 電源スイッチ
14 ショック吸収用ラバー
15 LED ライト
16 カメラ動作ランプ
17 リモコン受信部

コントロールパネル

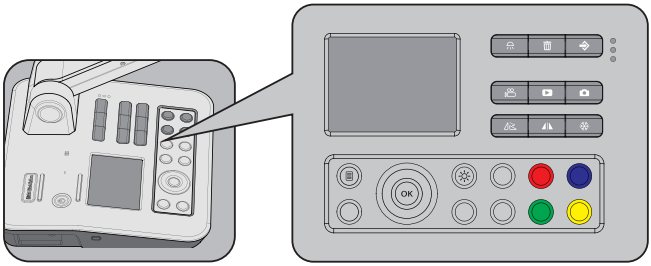

ボタン	機能
	LED ライトのオン / オフ
	削除
	書画カメラ出力切り替え
	ビデオ録画 （再度押すと録画停止）
	保存した静止画や動画の再生
	静止画撮影（メモリまたは SD カードに保存）
	画像を回転 （90 度、 180 度、270 度）
	画像の反転（ミラー表示）（再度押すと通常に戻る）
	画像のフリーズ（再度押すとフリーズを解除）
	設定画面の表示、再度押すと非表示
	ツールバーの表示・非表示
	自動画像調整（明るさ・ホワイトバランス・フォーカス）

ボタン	機能
	カーソルを上に移動
	カーソルを下に移動
	カーソルを左に移動
	カーソルを右に移動
OK	"OK" ボタン
	明るさマイナス
	明るさプラス
	ズームアウト
	ズームイン
(Text)	モード切り替え
(Title)	画面の上部 1/8 を固定し、表示画面のタイトルとして使用
(Split)	半分をフリーズした画像、半分をライブ画像に分割
(B&W)	カラー / 白黒モード切り替え

B 基本的な準備作業

書画カメラの準備

ステップ 1：書画カメラのベースを片手でしっかりと押さえ、もう一方の手で、カチッと音がするまで注意しながらゆっくりカメラスタンドを立てます。

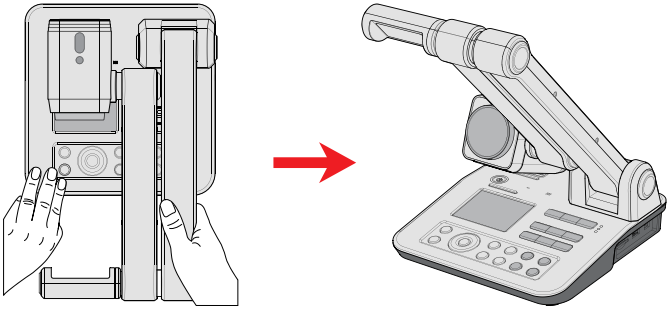

ステップ 2：カメラスタンド II を持ち上げ、適切な場所まで開きます。

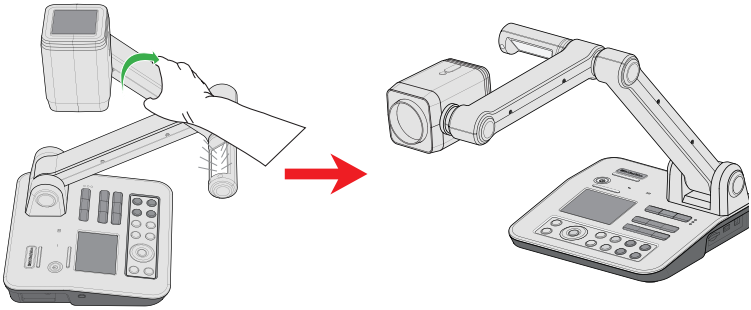

ステップ 3：カメラボックスを回してレンズを下向きにします。

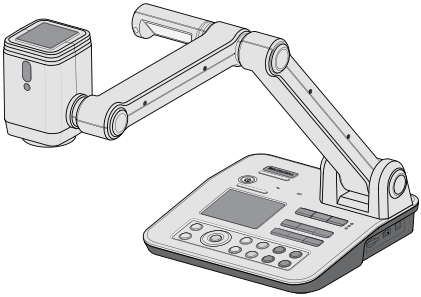

ステップ 4：LED アームランプを適切な位置に回転します。

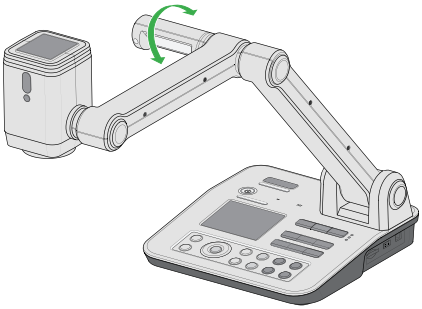

注意

可動部が決められた位置となったら無理にそれ以上動かさないでください。本体の破損やお客様の怪我の原因となります。

調整

- 適切に画像が撮影される位置までカメラヘッドを調整します。

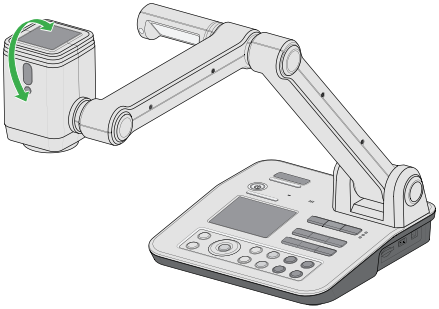

- 適切な明るさになるように、LED ライトを調整します。

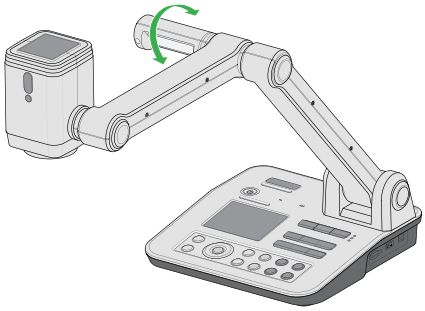

異なるサイズの原稿を撮影できるように調整

- A4 サイズ

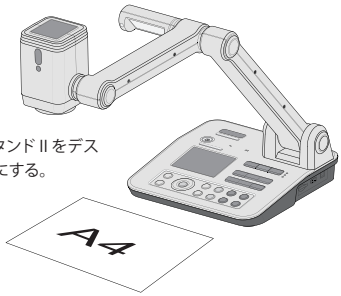

カメラスタンド II をデスクと平行にする。

- A3 サイズ

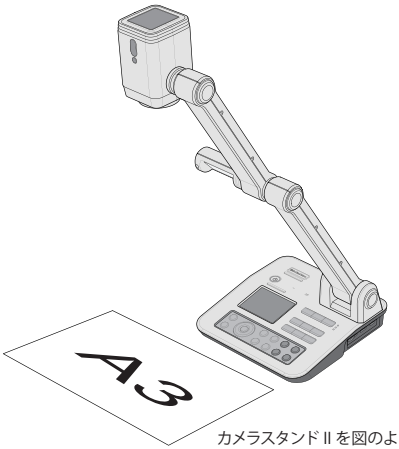

カメラスタンド II を図のように設定する。

- マクロモード

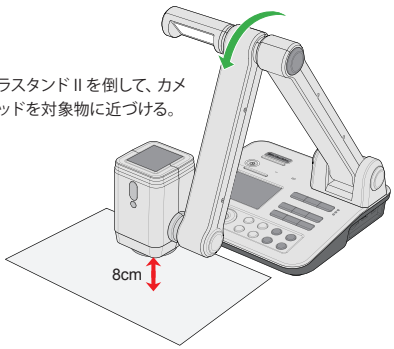

カメラスタンド II を倒して、カメラヘッドを対象物に近づける。

LED ランプ

周囲が暗い場合は、コントロールパネルの ボタンを押して LED ランプを点灯し画質を向上させます。

SD カード（別売）の取り付け、取り外し

ステップ 1：SD カードを SD カードスロットに挿入します。
ステップ 2：SD カードが正しく挿入されると、静止画の保存先が内蔵メモリーから SD カードに自動的に切り替わります。
ステップ 3：SD カードを軽く押し込むことにより取外すことができます。

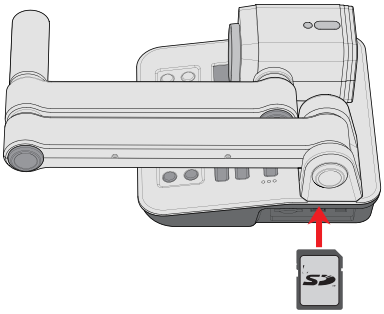

注意
ビデオ録画には SD カードが必須です。

C 外部接続

接続図

外部接続を行う際には、書画カメラ及び外部機器すべての電源を切った状態で接続を行ってください。

- サイドパネル

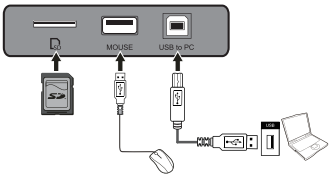

- 背面パネル

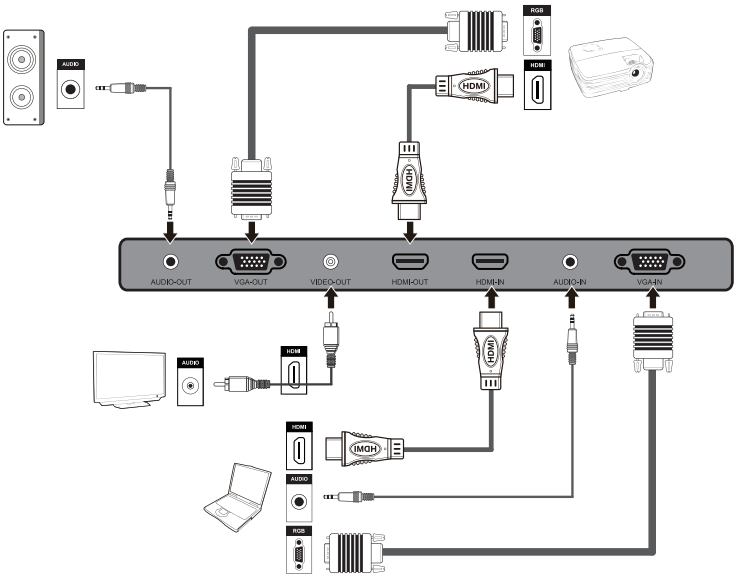

- 電源に接続

  AC アダプターのコードを 12V IN に接続します。

注意

1. 必ず付属の AC アダプターを使用してください。
2. 濡れた手でプラグを触らないでください。
3. 国・地域により AC アダプターの形状は異なります。
4. 電源コードと AC コードを正しく接続してください。