

● メニュー操作説明

ツールバーで書画カメラを操作

1. リモコンまたはコントロールパネルのメニューボタン (目) でツールバーを表示します。
2. 左右の矢印ボタン (◀ または ▶) で選択します。
3. OKボタン (OK) で実行します。
4. 戻るボタン (◀) で直前のメニューに戻ります。
5. ホームアイコン (🏠) で、メインツールバーに戻ります。

書画カメラの設定

1. ツールバーの設定アイコン (⚙️) を選択します。
2. OKボタン (OK) を押して、設定画面に表示します。
3. 上下の矢印ボタン (▲ または ▼) で項目の選択をします。
4. 左右の矢印ボタン (◀ または ▶) で設定変更をします。
5. OKボタン (OK) で新しい設定を保存します。
6. 設定アイコン (⚙️) を再度押して設定を終了します。

機能	アイコン	機能	アイコン	機能	アイコン
ズームイン	⊕	マスク	🖼️	スプリット	🔍
ズームアウト	⊖	反転	🔄	再生	▶
拡大鏡	🔍	回転	🔄	手書き機能	✍️
撮影	📷	テキスト	📄	自動調整	🔍
録画	📹	ネガポジ反転	🎞️	PIP	📺
フリーズ	❄️	白黒	⬛	設定	⚙️
タイトル	📝	ホワイトボード	📝		



ツールバーの機能の一部を使用するためにはUSBマウスが必要となります。
画面の指示に従って操作をおこなってください。


※詳しい製品の使用方法に関しては、PDFファイルの取扱説明書をご参照ください。

Full HD 書画カメラ TC-51D

A 使用前の注意 ⚠️


1. 本体を雨や液体にさらさないでください。火事や感電の原因となります。
2. 感電を避けるためにむやみに分解しないでください。必ず認定されたサービス担当者にコンタクトしてください。
3. カメラのオートフォーカスをONにした状態で24時間以上連続使用しないでください。カメラレンズの故障の原因となります。
4. 本体に水や液体をこぼさないでください。また可燃性のものや金属をケースの内側に入れないでください。
5. 使用しないときは、本体の電源を抜いて保管してください。
6. 本体を掃除するときは、軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。
7. レンズに傷をつけないように、お手入れの際にはエアブローか乾いた柔らかい布で拭いてください。
8. ライトが点滅したり、暗くなったときは新しいものに交換してください。
9. アームライトとバックライトを頻繁に切り替えないでください。
10. 電源を入れる前にカメラレンズのキャップを取り外してください。
11. アームの間に手を入れたままアームを折りたたまないでください。手を挟むと怪我の原因となります。

B 各部名称

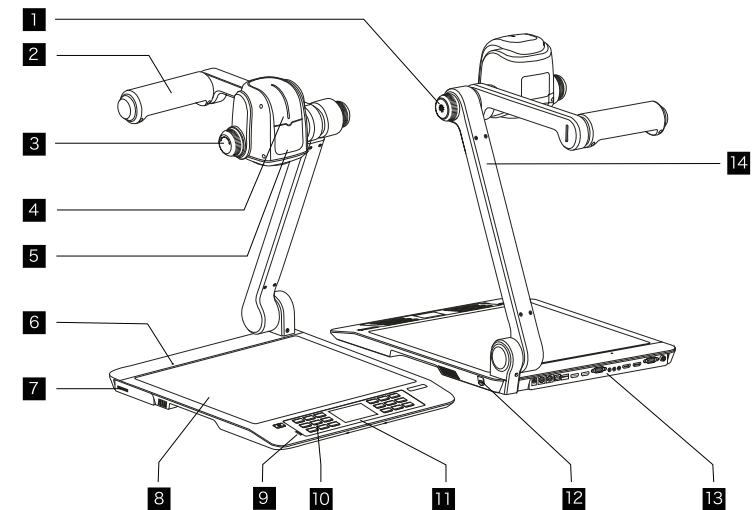

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1 アームライト明るさ調整ボタン | 6 内蔵マイク | 11 プレビュー用液晶モニター |
| 2 アームライト | 7 SDカードスロット | 12 盗難防止スロット |
| 3 ズームイン / ズームアウト | 8 ワークステージ | 13 外部機器接続用インターフェイス |
| 4 カメラヘッド | 9 パイロットライト | 14 カメラスタンド |
| 5 リモコン信号受信エリア | 10 コントロールパネル | |

C 機器との接続

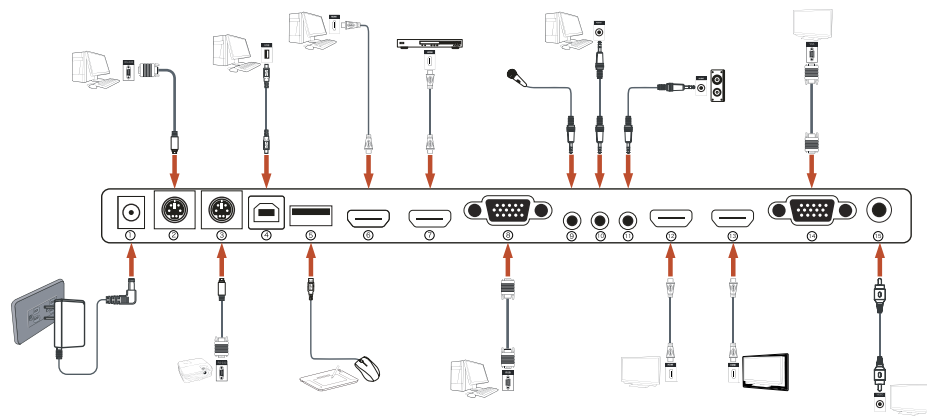


No.	コネクター	機能
①	12V IN	付属のACアダプターを接続
②	RS232 to PC	パソコンから書画カメラをコントロール
③	RS232 to PROJECTOR	書画カメラからプロジェクターをコントロール
④	USB to PC	パソコンから静止画/動画撮影および、書画カメラのコントロール (付属ソフトウェアがインストールされている必要があります)
⑤	USB to Tablet/Mouse	USBマウスを接続して、画面上で書画カメラのコントロール
⑥	HDMI 1-IN	HDMI 1 信号入力
⑦	HDMI 2-IN	HDMI 2 信号入力
⑧	VGA IN	パソコン接続用 アナログRGB 信号入力
⑨	MIC IN	外付けマイク接続用
⑩	AUDIO-IN	音声信号入力用 (パソコン映像用入力 VGA INと併用)
⑪	AUDIO-OUT	音声信号出力用
⑫	HDMI 1-OUT	HDMI 1-IN からの入力信号をパススルーで出力
⑬	HDMI 2-OUT	CAM/HDMI/VGAからの入力信号を出力
⑭	VGA OUT	CAM/HDMI/VGAからの入力信号を出力
⑮	VIDEO OUT	CAMの画像を出力 (書画カメラの出力がPALまたはNTSCに設定されている必要があります)

⚠ 接続する前に書画カメラおよび接続する機器の電源がOFFであることを確認してください。

D 基本操作

● ボタン操作説明

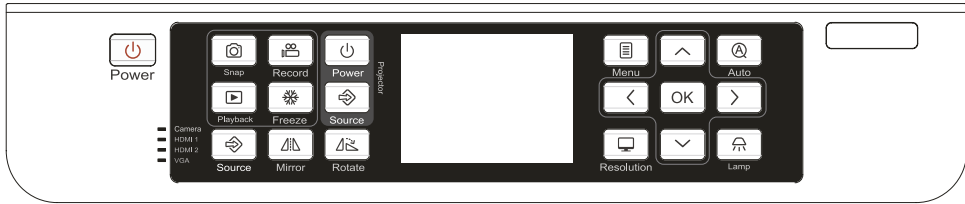

ボタン	機能
	書画カメラ電源スイッチ(3秒押し続けると電源オフ)
	静止画を撮影して内部メモリーまたはSDカード(初期設定)に保存
	ビデオを録画してSDカードに保存(再度押すと録画を停止)
	プロジェクター電源ボタン(3秒押し続けると電源オフ)
	保存された画像、ビデオの再生
	画像のフリーズ(再度押すとフリーズを解除)
	プロジェクターの信号出力選択
	書画カメラの信号出力選択
	画像の反転(ミラー表示)(再度押すと通常に戻る)
	画像を回転(0度、90度、180度、270度)
	ツールバーの表示・非表示
	自動画像調整(明るさ・ホワイトバランス・フォーカス)
	カーソルを左へ移動
	カーソルを右に移動
	カーソルを上に移動
	カーソルを下に移動
OK	選択した項目の“OK”ボタン
	画像解像度切り替え(XGA, SXGA, WXGA, 720P, 1080P)
	アームライトとバックライトのON/OFF