


## 4. 付属品、各部名称

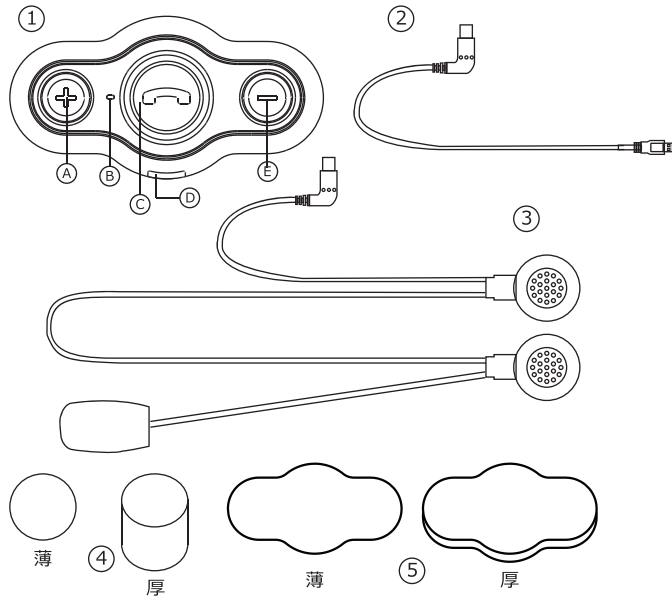

### ① 本体

Ⓐ 音量ボタン(+)	音量を上げる。インターカムを発信
Ⓑ LED	本体の状態をお知らせします。
Ⓒ マルチボタン	電源ON/OFF、リダイヤル、着信応答、終話 インターカム応答、音楽再生、一時停止
Ⓓ USBポート	イヤホンマイクケーブルを接続 充電ケーブルを接続
Ⓔ 音量ボタン(-)	音量を下げる。インターカムを発信


### ② USB充電ケーブル

### ③ ステレオイヤホンマイク

### ④ ヘルメット取り付け用面ファスナー (厚、薄)

### ⑤ ステレオイヤホンマイク取り付け用面ファスナー (厚、薄)


## 5. 充電する

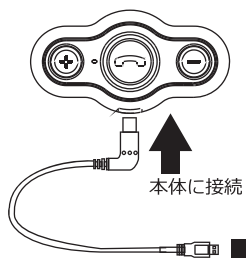

- ① USB充電ケーブルを本体に接続します。
- ② USBケーブルをUSBポートに接続します。
- ③ 充電が開始されるとLEDが赤色に点灯します。
- ④ 充電が完了するとLEDが消灯します。  
充電時間：約2時間

USBポートに接続

## 6. ヘルメットへの取り付け

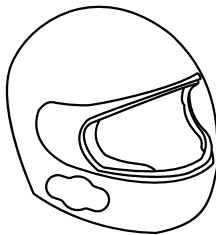

### JF-BTHIB本体の取り付け

お使いのヘルメットをかぶった時、マイクの位置が口元に来る場所に付属の面ファスナーを貼り付けます。  
ヘルメットの曲面が強い場合は厚い面ファスナーを利用します。


### ステレオイヤホンマイクの取り付け

お使いのヘルメットをかぶった時、耳が来る位置に付属の面ファスナーを取り付けます。  
好みに合わせて薄い、厚い面ファスナーをご利用ください。

### ⚠ 危険

本体、ステレオイヤホン、ケーブルは運転中、邪魔にならない場所に取り付けてください。  
運転中に使用すると大変危険です。安全な場所に停車して使用してください。

## 7. 電源を入れる、切る

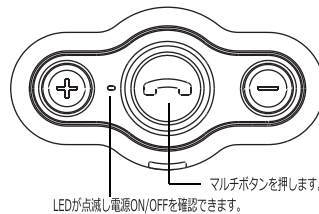

### ① 電源を入れる。

マルチボタンを約2秒押し続けます。  
LEDが青色に点灯し電源が入ります。  
LEDはその後、青色点滅になります。

### ② 電源を切る。

マルチボタンを約7秒押し続けます。  
LEDが赤色に点滅し電源が切れます。

### メモ

電源を切るためマルチボタンを押し続けるとLEDが、「赤・青点滅」->「青点灯」と光り方が変わります。途中でボタンを離さないでください。

## 8. ペアリングする

- ① 本体の電源を入れます。
- ② マルチボタンを約3秒押し続けます。LED赤と青の交互で点滅します。
- ③ 接続したい機器(スマートフォンなど)でBluetoothの検索を行います。  
[ JF-BTHIB ] と表示されますので、選択して接続します。  
パスキーが要求された場合：0000 (ゼロ4つ)を入力してください。
- ④ ペアリングが完了するとLEDが青色で点滅するようになります。

## 9. 着信応答、終話、リダイヤルする

### 着信応答、終話する

- ① ペアリングしているスマートフォンなどに着信があるとイヤホンから着信音が聞こえます。
- ② マルチボタンを短く一度押すと通話が始まります。
- ③ 通話が終わったら、マルチボタンを短く一度押すと通話が終了します。

### リダイヤルする

- ① マルチボタンを短く二回押すと最後に電話を発信した番号に発信します。

## 10. 音楽を聞く

ペアリングしてあるスマートフォンなどで音楽を再生すると音楽を再生することができます。

- 音楽再生中にマルチボタンを短く一度押すと音楽が一時停止します。
- 一時停止中にマルチボタンを短く一度押すと音楽が再生します。

### メモ

音楽を一時停止した状態で「通話」や「インターカム通話」すると終話後、音楽が聞こえなくなります。  
この場合、一度、電源を入れ直してからご利用ください。

## 11. インターカム通話する

### メモ

インターカム通話するためには、JF-BTHIBが2台必要です。  
使用前にJF-BTHIBを2台ペアリングする必要があります。

### JF-BTHIBをペアリングする。

ここでは、2台の本体をJF-BTHIB(A)、JF-BTHIB(B)として説明します。

- ① JF-BTHIB(A)の電源を入れます。
- ② マルチボタンを約3秒押し続けます。LED赤と青の交互で点滅します。
- ③ JF-BTHIB(B)の電源を入れます。
- ④ マルチボタンを約6秒押し続けます。LEDが青色で点灯します。  
自動的に2台がペアリングされます。

ペアリングが完了するとLEDが青色で点滅に変わります。

### インターカム通話をする

- ① 音量ボタン(+)または、音量ボタン(-)を約3秒押し続けます。
- ② ペアリングしているJF-BTHIBから着信音が聞こえます。
- ③ マルチボタンを押すと接続されインターカム通話が可能です。
- ④ インターカム通話中にマルチボタンを押すと切断します。

## 12. 操作一覧

操作	操作方法
電源を入れる	マルチボタンを約2秒押す。
電源を切る	マルチボタンを約7秒押す。
ペアリングモード	(電源ONの状態)でマルチボタンを約3秒押す。
着信を受ける	(着信音が鳴っている状態で)マルチボタンを短く一度押す。
リダイヤルする	マルチボタンを短く2回押す。
終話する	(通話中に)マルチボタンを短く一度押す。
音楽を再生する	(音楽一時停止中に)マルチボタンを短く一度押す。
音楽を一時停止する	(音楽再生中に)マルチボタンを短く一度押す。
インターカム通話する	音量ボタン+または-を約3秒間押す。
ペアリングモード(インターカム)	(電源ONの状態)でマルチボタンを約6秒押す。

## 13. 製品仕様

Bluetooth Version	2.1 + EDR
Bluetooth Class	Class 2
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
通信距離	約10m
連続使用時間(通話)	最大約7.5時間
連続使用時間(音楽)	最大約7時間
待機時間	最大約80時間
防水機能	IPX6
質量(本体)	35g
本体サイズ	W81 x D18 x H42(mm)