

住宅用オゾン脱臭器
オゾンの力 for トイレ
Power of ozone for Toilet
JF-E03T



- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

Rev.03/6x-

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載してあります。

	危険 「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
	警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意 「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。
「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

- 《免責事項について》
- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

《図記号の説明》

	禁止 行ってはいけない内容を示しています。
	強制 必ず実行して頂く内容を示しています。

⚠危険

- 本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- ❗発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体をコンセントから取り外し、電源を切ってください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
- 本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
- 浴室など、水や水蒸気がかかる場所では使用しないでください。
- ❗濡れた手で本体に触らないでください。感電の危険があります。
- ❗オゾン噴出口から直接、オゾンを吸引しないでください。高濃度のオゾンの吸引は健康を害する場合があります。

⚠危険

- ❗オゾンの匂いが強いと感じた場合は、すぐに換気をしてください。
- ❗人感センサーが検知しない場所や人の動きのない場所に設置しないでください。

⚠警告

- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。故障などの原因となる恐れがあります。
- ❗発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。
- ❗本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- ❗オゾン噴出口から直接、オゾンを吸引しないでください。
- ❗オゾンの匂いが不快な場合は、換気をしてください。
- ❗家具等の裏、寝室などには設置しないでください。人感センサーが正しく動作せず、正しく停止しなくなります。

⚠注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- ❗本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
- ❗本製品の状態に異常（発煙、焦げの匂い、発熱、異音など）が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
- ❗破損した場合は使用しないでください。


2. 使用上の注意

- 本製品は一般家庭向け屋内使用を前提とした製品であり、医療機器ではありません。また、産業用途や医療用途などの機器の一部に組み込む用途向けに開発されたものではありません。
- 本製品は空間の脱臭と除菌を目的とした、低濃度オゾン発生器です。適用容積以上の空間では十分に効果が発揮されない場合があります。
- 浴室など、水や水蒸気がかかる場所では使用しないでください。
- 絶対に分解・改造をしないでください。
- 落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 万一、異常な音や発熱を感じた場合、すぐに使用を中止して、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 長期間使用しない場合は、コンセントから取り外して保管してください。
- オゾン噴出口から直接、オゾンを吸引しないでください。
- オゾンの匂いが強いと感じた場合は、すぐに換気をしてください。
- 人感センサーが検知しない場所や動きのない場所に設置しないでください。
- オゾン噴出口から直接、オゾンを吸引しないでください。高濃度のオゾンの吸引は健康を害する場合があります。

3. オゾン (O3) について

オゾンは3つの酸素原子（元素記号O）からなる分子（O3）です。オゾンは、雷などの放電や太陽の紫外線などによって生成され、自然の空気中にも微量ですが存在します。オゾンの特長は強い酸化力を持つことで、その優れた酸化力を利用して、水や空気の浄化・殺菌、脱臭、脱色、有機物除去等広い分野にわたり私たちの生活や環境の保護に役立っています。高濃度のオゾンは、人体にも有害ですが、時間とともに安定した酸素（O2）に戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

4. 各部名称およびはたらき

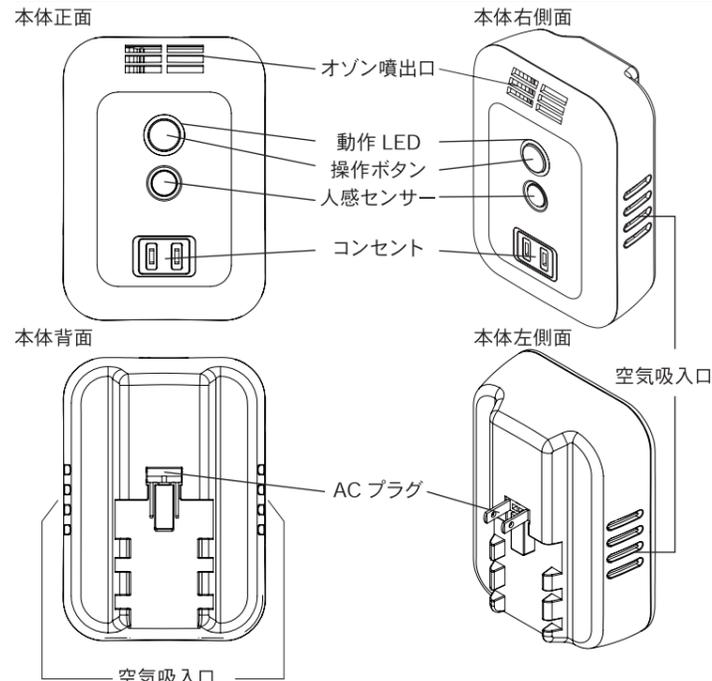

5. 使い方

1. 設置場所の確認

本製品をコンセントに差し込む前に必ず確認してください。本製品には、人感センサーが搭載されています。人感センサーが人の動きを検知すると自動的に動作を停止します。（内蔵FANは、しばらくしてから停止します。）

⚠注意

- 人感センサーは本製品正面側の人の動きを検知します。そのため、以下のような場所に設置すると正しく動作しませんので、設置しないでください。
- ・家具などの裏側
- ・人が長時間動かない場所（寝室など）

2. 本製品の動作について


本製品には以下の4つの動作モードがあります。
トイレモード
トイレなどの小さな部屋に設置して使用する場合、このモードを選択します。
ルームモード
大きい部屋（約6畳）に設置して使用する場合、このモードを選択します。
手動ONモード
操作ボタンを押すことで手動で動作をONすることができます。臭いが気になる場合に使用します。
自動OFFモード（人感センサー）
人の動きを検知すると、自動的に動作を停止します。（電源を入れた後の動作時および、手動ONした時、モード変更後の1回は無効になります。）

POINT

トイレモードとルームモードは設置場所によって設定を変更する必要があります。操作方法は、「モードを変更する」をご確認ください。

3. 本製品を設置する（自動電源ON）

本製品背面にあるACプラグを壁のコンセントに差し込みます。動作LEDが青く点灯し動作を開始します。

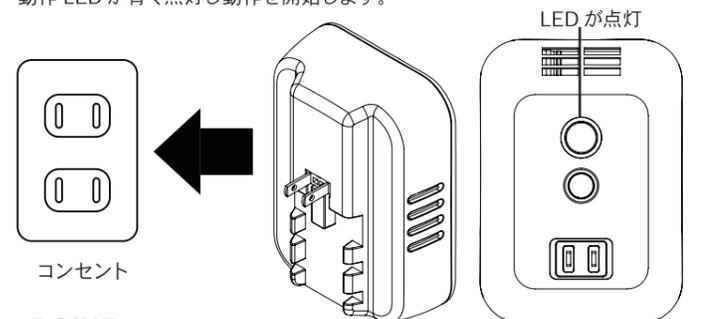

POINT

自動電源ON時は、最後に設定したモードで動作を開始します。初めて設定するときはいずれかのモードになっておりますので、設置場所に合わせて「モードを変更する」をご参照の上、正しい設定に変更してからご使用ください。

4. 人感センサーが動作しているか確認する


本製品が動作中にセンサーの前を横切る、手をかざすなどして動作が自動的に停止することを確認してください。

POINT

- ・電源を入れた後、手動ON時、モード変更後の1回は、無効になります。
- ・人感センサーは、使用状況によっては反応しにくい場合があります。


5. トイレモードを使用する

約2分動作、約9分スタンバイを繰り返します。トイレモードでは、スタンバイ状態の時にLEDが点滅します。スタンバイ状態の時、手動ON操作が可能です。内蔵FANは、動作停止後、しばらくしてから停止します。

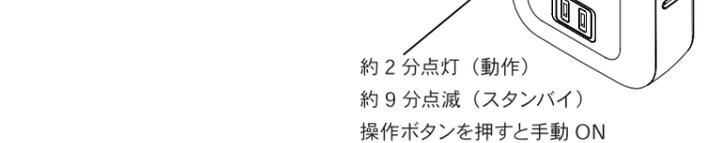

6. ルームモードを使用する

約9分動作、約2分スタンバイを繰り返します。スタンバイ状態の時にLEDはオフになります。手動ON操作は無効になります。内蔵FANは、スタンバイ状態でも動作し続けます。

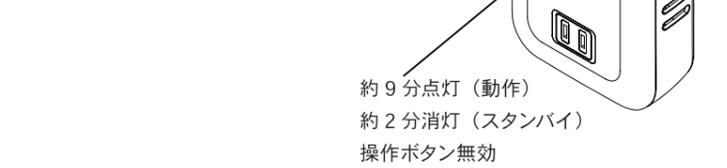

7. 手動で動作させる（手動ONモード）


トイレモードでスタンバイ状態の時、操作ボタンを押すと手動で動作を開始することができます。（動作時間：約5分）内蔵FANは、動作停止後、しばらくしてから停止します。

POINT

- ・手動ONモードでは、人感センサーが無効になります。
- ・操作ボタンを押した後、本製品から離れてください。

8. 自動OFFモード（人感センサー）

本製品動作中に人感センサーが人の動きを検知すると自動的に動作が停止（約10分）します。内蔵FANは、動作停止後、しばらくしてから停止します。

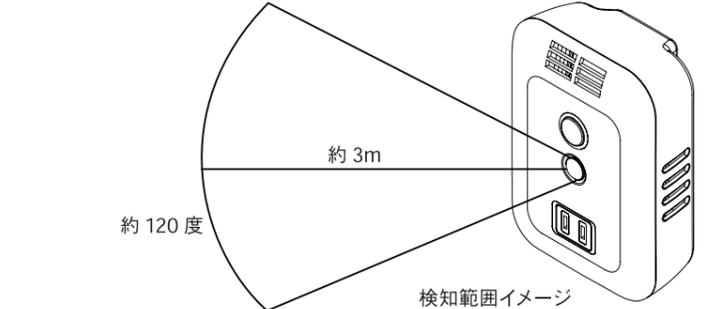


POINT

- ・人感センサーは周囲が、明るいところや蛍光灯の近くなどでは正しく反応しない場合があります。できるだけ設置場所をご調整の上、ご利用ください。

9. モードを変更する


操作ボタンを約2秒間押し続けます。動作LEDが3回点滅してモードが切り替わります。切り替わった後は、変更後のモードで動作を開始します。人感センサーは最初の1回、無効になります。トイレモード、ルームモードは設置場所に合わせて正しく設定してください。

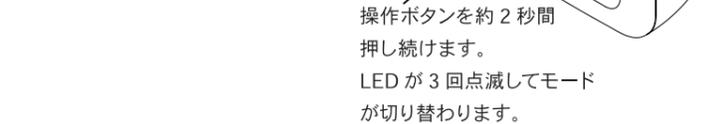

10. コンセントを使用する

本体正面のコンセントを使う場合、プラグを抜き差しするときは本製品を押さえながら抜き差ししてください。最大使用ワット数は 1,000 ワットです。

製品を押さえながらプラグを抜き差しします。

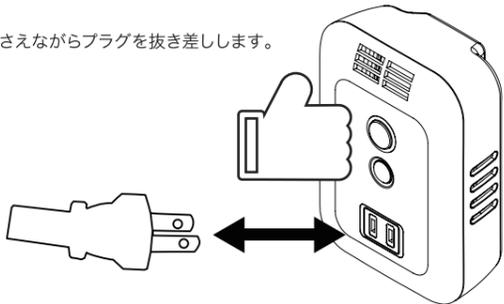

⚠ 注意

- ・最大使用ワット数を超えて使用しないでください。
- ・タコ足配線をしないでください。

11. 動作 LED について

動作 LED は本製品が動作中、スタンバイ中、モード変更の時、点灯、点滅などをして状態を表示します。

選択モード	動作中	スタンバイ中	その他
トイレモード	点 灯	点 滅	
ルームモード	点 灯	消 灯	
モード変更時	—	—	3 回点滅

6. 製品の仕様

製品型番	JF-EO3T
動作モード	トイレモード、ルームモード、 手動 ON、人感センサーによる自動 OFF
推奨適用容積	トイレモード（約 2.2m ³ ） ルームモード（約 23.3m ³ , 約 6 畳）
人感センサー検知範囲	最大約 3m、水平 / 垂直約 120 度
外部電源	2 極タイプ、1 口、1000W まで
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W100 xD56 xH140 (mm)