



## 本体と付属品

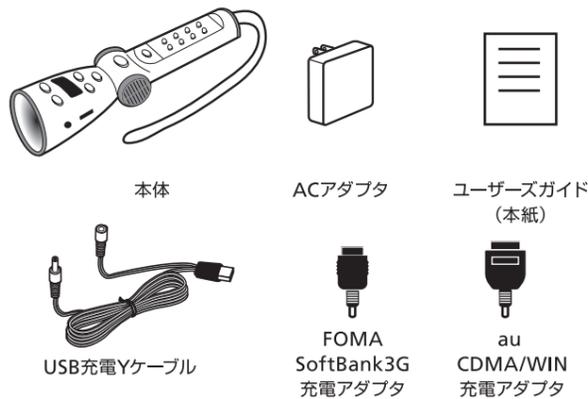

## 各部の名称

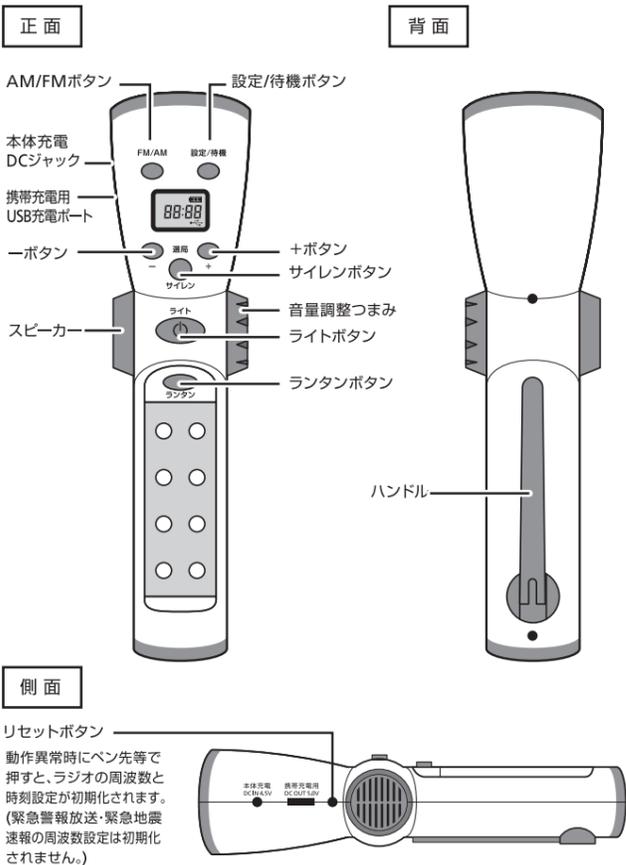


## 準備をする

### 製品を充電をする


#### A：コンセントから充電

「ACアダプタ」と「USB充電ケーブル」のUSB端子を接続して、本体側面の「本体充電DCジャック」に、DCプラグを差し込んでください。液晶画面内の「」が点滅します。点滅が終了したら充電完了となります。本体残量が無い場合(残量10%時)、液晶画面の残量表示が点滅します。緊急時の電池切れを防ぐために、通常は常に充電状態しておくことをお勧めします。

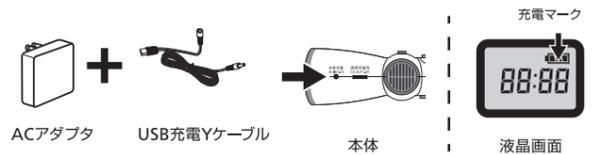

#### B：手回し充電

製品背面のハンドルを回転して、充電が可能です。ハンドルは一定の速度で(2.5~3回/秒)回してください。回す速度が遅すぎると電流が減り充電時間が長くなります。力を入れすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。回転時には指などを怪我しないように十分ご注意ください。



## 操作方法 1

### ①時計の設定

1 充電されていることを確認して、製品側面の「音量調整つまみ」でラジオの電源がOFFになっていることを確認してください。充電状態は液晶画面で確認できます。の状態で満充電です。




2 AM/FMボタン長押し(約3秒)すると「時間」が点滅します。「+/-ボタン」で任意の時間に設定します。さらにAM/FMボタンを押すと「分」が点滅しますので、同様に「+/-ボタン」で設定します。完了する場合は「AM/FMボタン」を短押ししてください。

## 操作方法 3

### 緊急放送の設定

「音量調整つまみ」を回しラジオの電源をONにして好みの音量にします。緊急地震速報・緊急警報放送を受信するFMラジオ放送局の周波数を設定します。

- 1 操作方法2 ③ラジオ(通常のラジオ)を参照し受信するFM放送局の周波数を選びます。通常はNHKに設定することをお勧めします。  
ご注意 緊急放送の設定は、FMラジオ放送局でのみ設定できます。
- 2 「設定/待機ボタン」を長押し(約3秒)してください。液晶画面の【設定】の文字が3回点滅するまで「設定/待機ボタン」を押し続けると、1で選んだ周波数が緊急放送として設定されます。
- 3 「設定/待機ボタン」短押しで待機状態になり、液晶画面に【監視中】の文字が点滅されます。緊急放送の信号が受信されると、2で設定した周波数の番組が放送開始され、LEDライトが点灯します。
- 4 警報放送(EWS)の場合、終了信号があり、終了信号受信後、自動的に待機状態に戻ります。
- 5 その他、終了信号が無い場合、3分間無操作で自動的に待機状態に戻ります。手動では、「音量調整つまみ」でラジオのスイッチをいったんOFFにし、再度ONにし、設定/待機ボタン短押しで待機状態に戻します。
- 6 待機状態を解除するには、「設定/待機ボタン」を長押し(約3秒)してください。

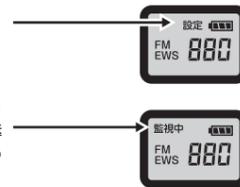

### 警報放送受信時の動作


警報放送受信時は「ランタン点灯」「ライト点灯」「ラジオミュート解除」の動作をします。※ミュート解除時のラジオ音量は、ボリュームつまみの位置にかかわらず、最大音量の約70%になります。



## 操作方法 2

### ②LEDライト/ランタン

- 1 製品本体の「ライトボタン」でライトとして使用できます。1回押しで点灯、2回押しで点滅、3回押しで消灯になります。
- 2 ランタンボタンを押すと点灯します。再度押すことで消灯になります。

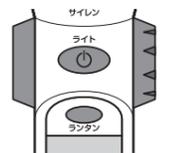


### ③ラジオ(通常のラジオ)

- 1 「音量調整つまみ」を回し、電源を入れてください。立ち上がり時は、AMの場合は594、FMの場合は82.5の周波数が表示されます。
- 2 「AM/FMボタン」短押しでAM/FMの切り替えができます。「+/-ボタン」で周波数の調整ができます。「+/-ボタン」長押しで周波数のオートサーチができます。「+/-ボタン」短押し時、FMの場合0.1ずつ、AMの場合9ずつ増減します。



### ④サイレン

「サイレンボタン」を押すとライトが点滅し、サイレンが鳴ります。

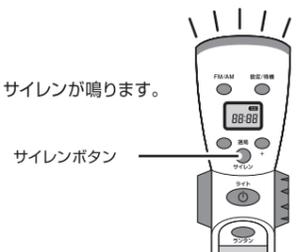

## 保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどは…  
■まず、お買い求め先へご相談ください。  
お買い上げの際、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	電話番号( ) -

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内  
販売元 株式会社フォースメディア  
電話：03-5798-5609  
メール：support@forcemedia.co.jp  
受付時間：平日 午前10時~17時まで  
お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

### 仕様

FM受信周波数	76~108MHz
AM受信周波数	522~1620kHz
警報検出方式	緊急警報放送: ARIB標準規格BTA R-001に準拠したFSK信号 緊急地震速報: NHK方式緊急地震速報チャイム音
実用最大出力	0.5W
LEDライト連続点灯時間	フル充電時:14~16時間
ラジオ連続動作時間	フル充電時:最大音量時:6~8時間
充電時間	約8時間
電源	内蔵充電電池
充電方式	ACアダプタ充電/手回し充電
消費電流	35~40mA(待機状態)、100mA(最大)
外形寸法	L240×Φ61mm(突起部除く)
質量	235g(本体のみ)
動作環境	0℃~40℃
同梱品	本体、USB充電ケーブル、ACアダプター、 携帯充電用変換アダプター(au、FOMA、SoftBank3G)、ユーザーズガイド/保証書

## 操作方法 4

### 携帯電話を充電をする

待機状態およびラジオがONの状態での携帯電話やスマートフォンの充電は行えません。待機状態を解除・ラジオをOFFにしてから充電を行なってください。

製品側面の「携帯充電用USBポート」にUSB充電ケーブルを差し込んでください。お手持ちの携帯電話にあわせた充電アダプタを使って、携帯電話を充電することが可能です。iPhone・スマートフォンの場合は機種に付属のUSB充電ケーブルを使って接続してください。



上記の通りつないだら携帯電話を接続してください。  
「一ボタン」を長押し(約3秒)すると充電が始まり、液晶画面にUSBロゴが表示されます。「一ボタン」長押し、または「音量調整つまみ」の操作を行うと充電が終了し、液晶画面のUSBロゴの表示が消えます。



本製品の電池残量が30%以下の場合、携帯電話の充電が行えない場合がございます。携帯の充電機能は、すべての携帯電話やスマートフォンの充電を保証するものではありません。機種によっては充電できない場合もありますのでご了承ください。