

ホットストーンウォーマー「ヘブンズストーン」



JF-HS シリーズ
ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- 製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標である場合があります。
- 製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア

東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) 2014 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載してあります。

	危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
	警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

＜免責事項について＞

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

＜図記号の説明＞

	禁止：行ってはいけない内容を示しています。
	強制：必ず実行して頂く内容を示しています。

危険

- 本書に記載されている以外の用途での使用は絶対におやめください。機器の故障や発火による火災の発生など大変危険です。

- ホコリや湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。漏電や感電、火災の原因になります。

- ケーブルを束ねた状態や故意に折り曲げた状態、ねじった状態で使用しないでください。故障、火災の原因となります。

- ケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。

- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。ケーブルが巻きつくなどした場合、大変危険です。

警告

- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。故障などの原因となる恐れがあります。

- 本製品に水などの液体が入った場合は、すぐにコンセントから本製品を取り外し、使用を中止してください。

- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用が続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品をコンセントから抜いて、使用を中止して下さい。

- 本製品は屋内専用ですので、屋外で使用しないで下さい。故障の原因となる恐れがあります。

注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。

- 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。

- 本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。

- 長期間本製品を使用しない場合は、必ず本製品をコンセントから抜いて保管して下さい。

- 破損した場合は使用しないでください。

- 皮膚に疾患や傷がある場合は使用しないで下さい。

2. 使用上の注意

本製品は一般家庭向け屋内使用を前提とした製品であり、医療機器ではありません。

また、産業用途や医療用途などの機器の一部に組み込む用途向けに開発されたものではありません。

特別に高い品質・信頼性が要求される用途や、本製品の故障や誤動作によって、人命や財産を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある環境などで使用しないでください。

3. 主な特長




- 心地よい温度は約10分程度※ 続き気分をじんわりとほぐし、まるで天国にいるような心地よさでリラックス気分へ誘います。
- ホットストーンとホットストーンウォーマーがセットなのですぐに使い始めることができます。
- 電源スイッチを入れてたったの約10分※ で適温になります。
- ホットストーンは大サイズ2個、小サイズ2個が入っているので好みに合わせて使い分けができます。
- コンパクトサイズなので置く場所を選びません。
- 温めたホットストーンの暖かい温もりでリラックスできます。

※外気温 20℃の場合。使用環境や使用方法により異なります。

4. 各部の名称

- ① オープンボタン
- ② ヒーター面
- ③ 上部カバー

- ④ 電源スイッチ（動作中は点灯します）
- ⑤ 電源プラグ・コード
- ⑥ ホットストーン（大2・小2）

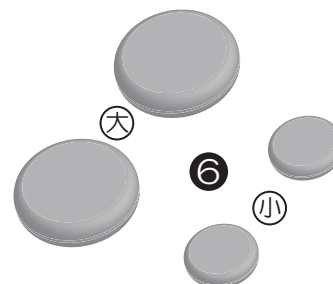
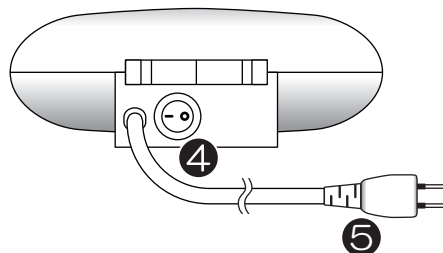
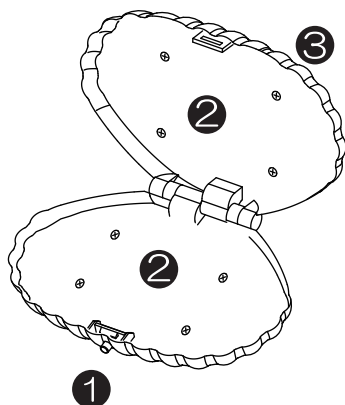


① 注意


- ・やけどをする恐れがありますので、ヒーター面に直接触れないようご注意ください。
- ・使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。
- ・ホットストーンは、必ず洗浄・乾燥させてからご使用ください。

5. 使用方法


- ① 電源プラグをコンセントに接続します。
- ② オープンボタンを押して上部カバーを開きます。
- ③ ホットストーンをヒーター面に並べて、上部カバーを閉じます。

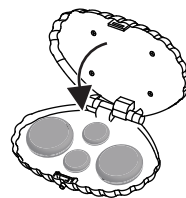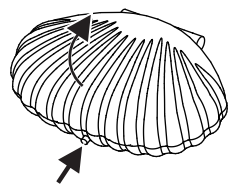


- ④ 電源スイッチをオンにします。

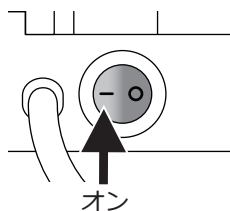

- ⑤ 約 10 分ほどで温まりますので、上部カバーを開き、ホットストーンを取り出します。
やけどをする恐れがありますので、直接触れずにタオルや布を使って取り出して下さい。

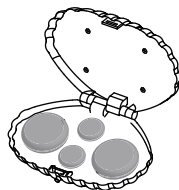

- ⑥ 電源スイッチをオフにします。

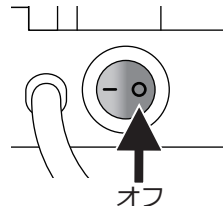

① 注意

- ・本体は、安定したところに置いてください。
- ・使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外して下さい。
- ・ホットストーンを取り出す時は、直接触れずにタオルや布を使って取り出して下さい。

6. ホットストーンの取り扱いについて

- ・初めてお使いになる前に、キッチン用洗剤などで洗浄し、よく乾燥させてからご使用ください。
- ・ご使用後は洗浄したのち、良く乾燥させてから保管してください。
- ・保存や移動の際に石がこすれたり、落としたりしないよう、大切に扱ってください。
- ・ホットストーンの温度に対する感覚は、個人差があります。熱く感じられる場合は、タオルや布の上に置いてご使用ください。
- ・ホットストーンウォーマーで同時に温めることができるホットストーンは、大 x 2個・小 x 2個までです。
- ・加熱済みのホットストーンは、浴室などでもご使用いただけますが、濡れたままホットストーンウォーマーに入れないで下さい。故障の原因になります。
- ・ホットストーンウォーマーおよびホットストーンは、本製品専用です。他の機器や市販のホットストーンは使用しないでください。
- ・ホットストーンは製品保証の対象外です。
- ・ホットストーンを追加したい場合は、弊社オンラインダイレクトストアでお買い求めいただけます。

エフエムダイレクト

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/fmdirect/>

7. 製品仕様

定格電圧	AC 100V 50Hz-60Hz
消費電力	50W
設定温度	約 50℃
本体サイズ (mm)	W210 x D144 x H70
本体質量	約 375g
ホットストーンサイズ (小)	直径約 48 mm、厚み約 15.5 mm ※1
ホットストーンサイズ (大)	直径約 67 mm、厚み約 16.5 mm ※1
加温時間	約 10 分 ※2
持続時間	約 10 分 ※2

※1：自然石を使用しているため、色味やサイズが若干異なります。

※2：外気温 20 度の場合。 使用環境や使用方法で異なります。