

2 タイプケーブル収納機能付きモバイルバッテリー 世界武蔵

JF-PEACE10MC シリーズ ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- 製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- 製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア

東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) 2018 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載してあります。

	危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
	警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意	「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

◀◀免責事項について▶▶

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

◀◀図記号の説明▶▶

	禁止 ：行ってはいけない内容を示しています。
	強制 ：必ず実行して頂く内容を示しています。

危険

-  本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
-  発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
-  本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
-  本製品および、接続しているケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
-  濡れた手で本製品やコードに触れないでください。火災や感電の原因になります。
-  本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂する危険があります。
-  お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
-  本製品を折り曲げたり、折り曲がるような状況（おしりのポケットに入れて座るなど）で使用しないでください。感電、故障、火災の原因になります。

警告

-  落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
-  本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
-  本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
-  発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。

注意


-  直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
-  本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
-  本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的を確認して下さい。
-  破損、変形、劣化した場合は使用しないでください。
-  ケーブルを抜く際は、ケーブルの根元（コネクター部）を持ち真っすぐに抜いてください。ケーブルを引っ張って抜かないでください。
-  ケーブルを差し込む際は、向きに注意し真っすぐに挿入してください。
-  本製品の上に重いものを乗せないでください。変形の可能性があります。
-  ケーブルを挿し込んだ状態で持ち運ばないでください。ケーブルのコネクター部に負荷がかかり、破損する可能性があります。

2. 主な特長

- 本体側面にケーブルを収納可能。持ち運びに便利
- 本体にケーブルを収納できるので、ケーブルを忘れがありません。
- 5000mAhの大容量なので、スマートフォンを約2回充電可能*
- バッテリー残量表示LEDを搭載しているのでバッテリー残量を確認可能
- 過充電防止、過電流防止、過放電防止、ショート保護機能を備えた安全設計

*機種により異なります。

各部名称と役割

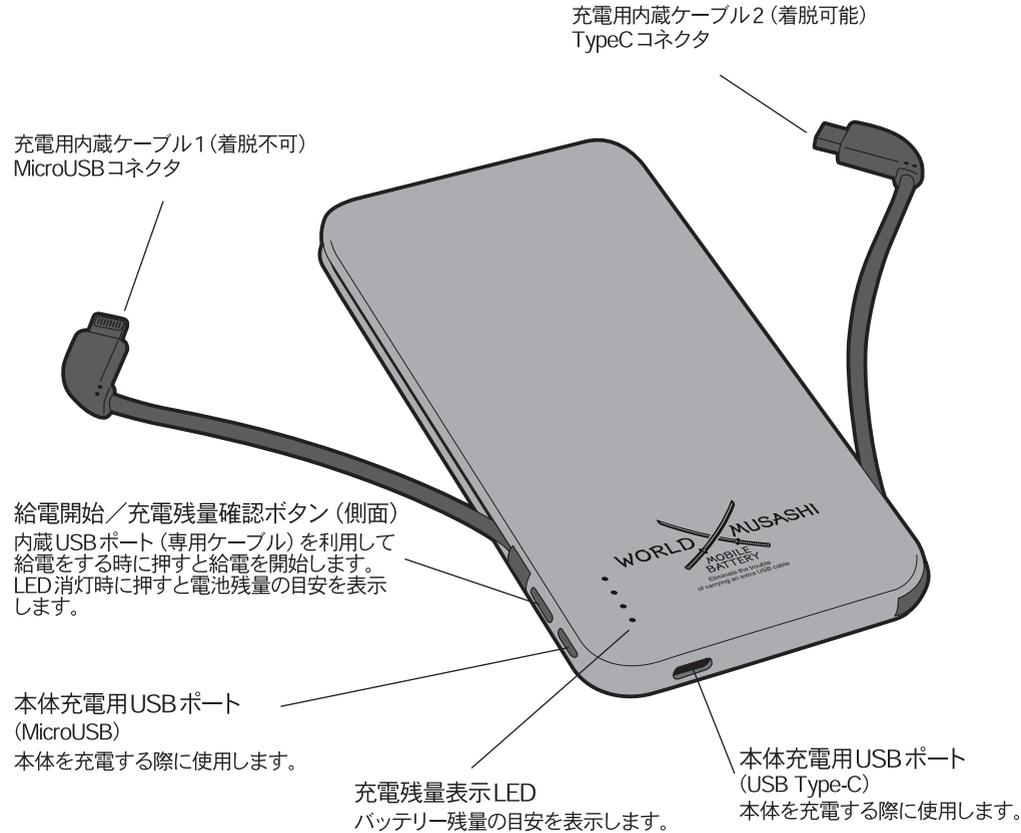

本体を充電する

1. 本体充電用USBポート (右図) に専用ケーブルを接続します。
※ケーブルの取り外し方は、「専用ケーブルについて」をご確認ください。
※JF-PEACE10MC には、充電用USBポートが2種類あります。専用ケーブルはTypeCが付属しています。
2. もう一方をパソコンのUSBポートやUSB充電器に接続します。
3. 充電残量表示LEDが点滅を開始し、充電が始まります。
4. 充電が完了するとLEDが点灯します。
5. 充電完了後、接続しているケーブルを取り外します。




- ・MicroUSB コネクタは上下の向きがあります。接続する向きに注意してスマートフォン等と接続してください。
- ・USB 充電器は、5V2.1A を超えないものをご利用ください。
- ・充電完了後、必ず充電器から取り外してください。

スマートフォンやタブレットへの給電方法

給電方法

1. 本体側面からケーブルを引き出します。
2. ケーブルをスマートフォン等に接続します。
3. 側面のボタンを押すと給電が開始されます。
充電が完了すると自動的に給電が停止し電源がOFFになります。
※機種によっては停止しない場合があります。

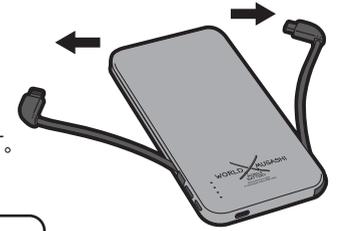

⚠ ケーブルは無理に引っ張ると破損などの原因となります。ゆっくり丁寧に引き出してください。本製品への充電と給電は同時に行えません。


バッテリー残量 (目安) の確認方法

側面のボタンを押すとLEDが点灯します。充電、給電を行っていない場合、しばらくすると消灯します。本体の充電中やスマートフォン等へ給電中は点灯、点滅します。

- バッテリー残量の目安
- — 100%
 - — 75%
 - — 50%
 - — 25%

専用ケーブルについて

専用ケーブルを取り外す時は、コネクタ部をスライドさせて取り外してください。ケーブルを引っ張って取り外すと負荷がかかり断線する場合があります。やさしく丁寧にご使用ください。

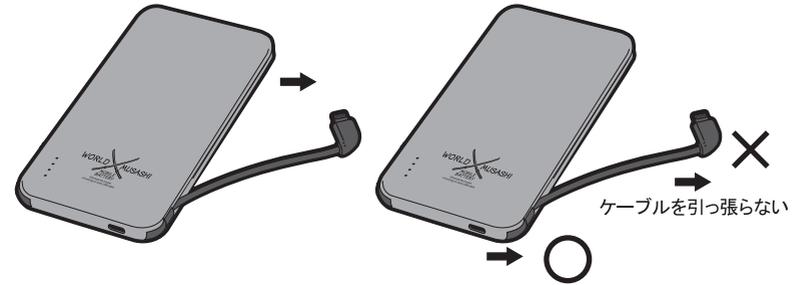

別売りの専用ケーブルについて

USB TypeC コネクタ

型番: JF-PEACE10CCK (色: ブラック)

型番: JF-PEACE10CCG (色: グレー)

MicroUSB コネクタ

型番: JF-PEACE10CMK (色: ブラック)

型番: JF-PEACE10CMG (色: グレー)

製品仕様

	JF-PEACE10MC
対応機種	USB充電に対応した機種*
コネクタ形状 (入力)	MicroUSBタイプB メス / USB Type-C
定格入力	5V/2.1A
コネクタ形状 (出力)	USBタイプA メス ※
定格出力	DC5V/2.1A (Total)
内蔵バッテリー容量	5000mAh (18.5Wh)
充電時間	3時間
本体質量	140g
動作温度	0-40°C
サイズ (mm)	W75.4 x D9.8 x H141

※すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。