



本製品は、iPod／iPhoneに対応した、アラームクロック・スピーカです。コンパクトでスリムな外観に、見やすい反転式大型液晶や本体に収納可能なフリップ型のDockコネクタを搭載しています。また、「アラームクロック機能」や「FMラジオチューナー」などの多彩な機能も搭載していますので、プライベートルームやベッドルームなど、プライベートスペースに最適です。

◎ご利用の前に、本書に記載されている内容をよく読みいただき、正しくご利用ください。
◎本書とは別に書類が同梱されている場合は、同梱書類も必ずお読みください。
◎製品の仕様・外観および本書の内容は、予告なく変更されることがあります。

サポートについて

メール：jforce_support@forcemedia.co.jp（受付：24時間365日）

※弊社からのご連絡は、受付日の翌営業日以降となります。あらかじめご了承ください。
※ご連絡の際は、必ず「製品・購入店舗・購入日」を明記してください。

電話：03-5798-5609（受付：平日午前10時～12時／午後13時～16時）

※お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
※ご連絡の際は、スムーズな対応のため「製品・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

◎本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。無断で使用・複製・転載することをお断りします。
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。

株式会社フォースメディア

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 COI五反田ビル9F

Copyright © Force Media, Inc. All Rights Reserved.

1 製品保証規定

本製品の使用または故障によって生じたあらゆる損害は、直接的、間接的を問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- ◎取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り本保証規定に従って無償修理または交換いたします。
- ◎修理／交換をご依頼の際は、必ず製品と必要事項をすべて明記した製品保証書をご提示または添付ください。
- ◎保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合があります。
 - ①誤った使用や不当な修理・調整・改造および誤接続などによる故障および損傷。
 - ②ぶついたり落としたりするなどの不当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。
 - ③本保証書の提示がない場合、または未記入・改ざんなどが認められた場合。
 - ④天災も含めて本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
- ◎消耗品である場合。
- ◎本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

製品保証書	
保証期間	お買い上げの日から1年間
製品型番	ご購入日 年 月 日
お客様名	(フリガナ) ()
ご住所 〒	
電話番号	E-mail (アドレスをお持ちでしたらご記入ください)
販売店名・所在地・電話番号 (販売店印)	

2 安全上のご注意 《本製品をご利用になる前に必ずお読みください》

この「安全上のご注意」では、本製品を原因とする人体への危害や財産への損害の発生を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記しています。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

使われているマークについて

使われているマークの意味は以下の通りです。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

	警告	「死亡する」または「重傷※1を負う」ことにつながる可能性が想定されます。
	注意	「傷害※2を負う」または「物的損害※3が発生する」ことが想定されます。

※1：「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2：「傷害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。

※3：「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

	行為の禁止「決して～しないでください」を意味します。
	行為の指示「必ず～してください」を意味します。


- 警告**
- 本製品の分解や改造、およびお客様ご自身による修理は行わないでください。感電・故障・火災などの原因になります。
- 焦げ臭い匂いや発煙などの異常が発生したら、ただちに本体の電源スイッチを切り、iPod／iPhoneを取り外して、ケーブル類を本製品から抜いてください。そのままご使用を続けると、感電・故障・火災などの原因になります。発煙が治まってから販売店に修理を依頼してください。
- 浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電・故障・火災などの原因になります。
- 内部に水などの液体や何か異物が入った場合は、ただちに本体の電源スイッチを切り、iPod／iPhoneを取り外して、ケーブル類を本製品から抜き、販売店にご連絡ください。そのままご使用を続けると、感電・故障・火災などの原因になります。
- 落としたりぶついたりして本製品に強い衝撃が加わった場合や本体に破損箇所が見つかった場合は、本体の電源スイッチを切り、iPod／iPhoneを取り外して、ケーブル類を本製品から抜き、販売店にご連絡ください。そのままご使用を続けると、感電・故障・火災などの原因になる恐れがあります。
- 発熱する器具の近くや直射日光のあたる場所での本製品の使用や設置・放置はしないでください。感電・故障・火災などの原因になります。
- ケーブルに損傷（芯線の露出・硬化してひび割れている・断線など）がある場合は、ただちに本体の電源スイッチを切り、ケーブル類を本製品から抜いて、販売店にご連絡ください。そのままご使用を続けると、感電・故障・火災などの原因になる恐れがあります。
- 接続するケーブル類の取り扱いには十分ご注意ください。ケーブルの上に重い物を載せたり、ケーブルを傷つける・加工する・無理に曲げる・ねじる・引っ張るなどしないでください。ケーブルが破損すると感電・故障・火災などの原因になります。
- 人が通るところにケーブルを配線しないでください。ケーブルにひっかかると思わぬ怪我をしたり、本製品に強い衝撃が加わって破損・故障などの原因になる恐れがあります。
- 濡れた手で本製品を操作したり、接続されているケーブル類を抜き差ししないでください。感電・故障などの原因になります。
- ケーブル類を抜くときは、必ずコネクタ部を持って抜いてください。ケーブルを持って引っ張るとケーブルが損傷して、感電・火災などの原因になる恐れがあります。
- 雷鳴が聞こえたら、ACアダプタやアンテナ線には手を触れないでください。落雷により発生した雷の電流に感電する恐れがあります。

- 注意**
- お手入れの際は、安全のため接続されているケーブル類を抜いてから行ってください。
- ぐらつく台の上や傾斜のあるところなど、不安定な場所に設置しないでください。
- 高いところに設置する場合は、落下しないよう十分ご注意ください。
- 長期間使用しない場合は、安全のために本製品に接続されているケーブル類を抜いてください。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- 本製品を火の中に投入しないでください。破裂して怪我の原因になります。
- 定格を超える入力など、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。本製品が発熱し、火災の原因になることがあります。
- 使用する前に、音量（ボリューム）を確認にしてください。突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因になることがあります。

3 付属品／各部の名称

ご購入いただいた商品に欠品がございましたら、誠にお手数ですが販売店までご連絡ください。

詳しい使い方については、裏面を参照してください。

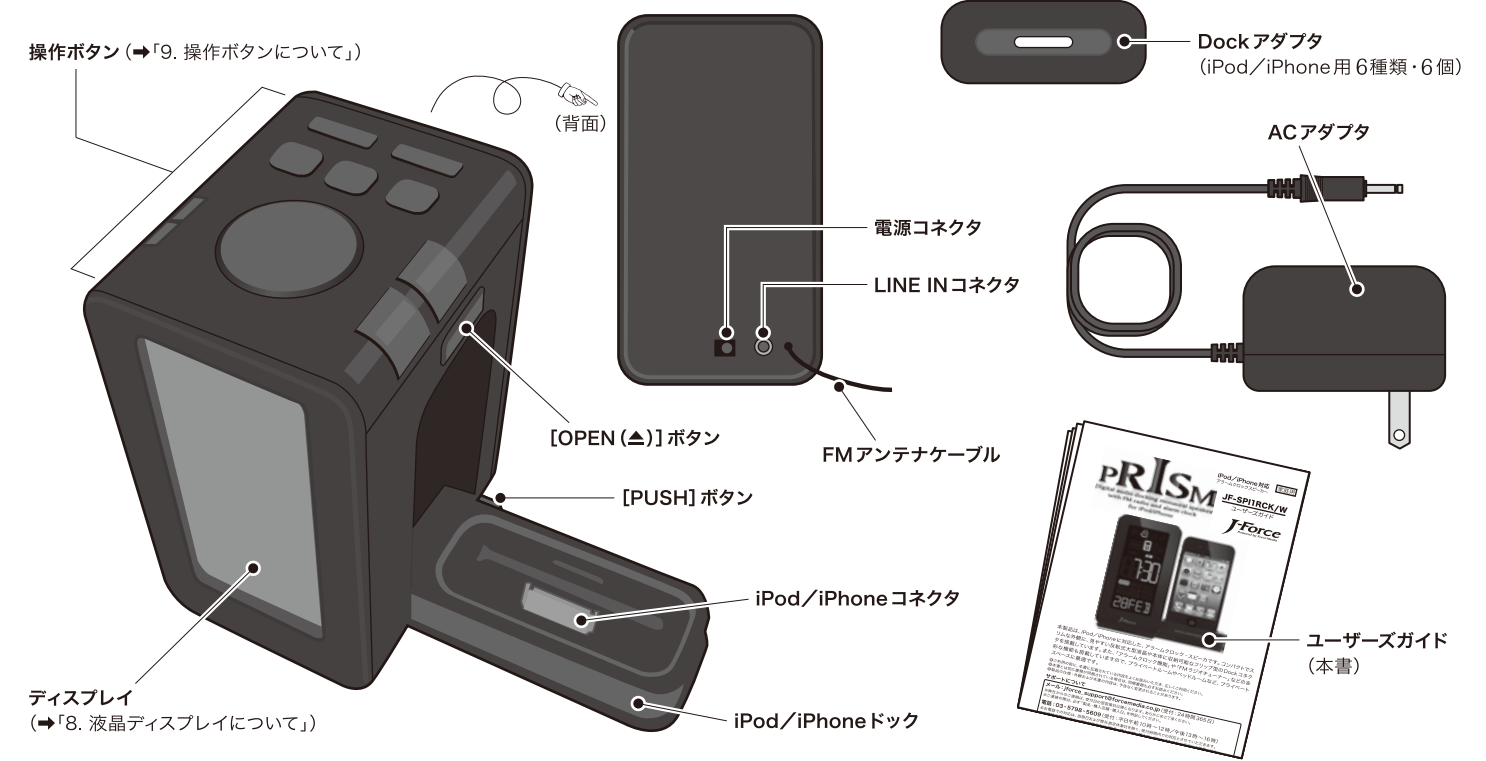

4 主な特長

- ▶iPod／iPhoneの時刻設定に自動で同期する自動時刻設定機能搭載
- ▶お気に入りの音楽で目覚めるアラームクロック機能搭載
- ▶6局をプリセット可能なFMラジオチューナー搭載
- ▶5段階に明るさを調整可能な反転式大型LCDディスプレイ搭載
- ▶iPod／iPhone未接続時には本体に収納可能なフリップ型Dockコネクタ
- ▶シーンや好みに合わせて選べる、ブラックモデルとホワイトモデル
- ▶iPod／iPhoneの充電が可能
- ▶iPod／iPhoneユニバーサルDockコネクタ対応
- ▶Made for iPod／Made for iPhone認証取得

5 製品仕様

アンプ	実用最大出力 再生周波数帯域 S/N比	2W (モノラル) 200Hz ～ 15KHz 75dB 以上
スピーカー	スピーカーユニット 再生周波数帯域 インピーダンス 実用最大出力	直径 50 mmフルレンジ・防磁型 ×1 200Hz ～ 15kHz 4Ω 2W
FMチューナー	受信周波数範囲	76.00MHz ～ 108.00MHz
入力端子	Dockコネクタ ×1, 3.5 mmステレオミニジャック ×1	
電源	動作温度範囲 動作湿度範囲	DC5V／1.5A 5℃ ～ 40℃ 20% ～ 80%
外形寸法	質量	W66.0 mm × D81.3 mm × H124.5 mm (閉じた状態) 380g

6 対応機器

iPod／iPhoneを接続する際は、必ず対応するDockアダプタを併用してください。

iPhone	iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
iPod	iPod touch 3rd, iPod touch 2nd, iPod touch 1st, iPod classic
iPod nano	iPod nano 5th, iPod nano 4th

※本書内で「iPod／iPhone」と記載されている場合、上記に記載されている対応機器を表します。

7 使用前の準備 《ACアダプタの接続とアンテナの準備》

アンテナの準備

アンテナケーブルは、できるだけ伸ばして壁や柱などに固定します。アンテナの向きはFM放送を受信しながら調整してください。

ACアダプタの接続


本体背面の電源コネクタにACアダプタを接続します。

本製品の設置場所について

本製品は防磁対応の製品ですが、周辺の機器に磁気の影響を及ぼす場合があります。周辺にある機器の説明書等をご確認のうえ、設置してください。


AC電源・アンテナ・外部接続ケーブルは、人や物に接触しないよう十分に配慮して配線してください。

8 液晶ディスプレイについて

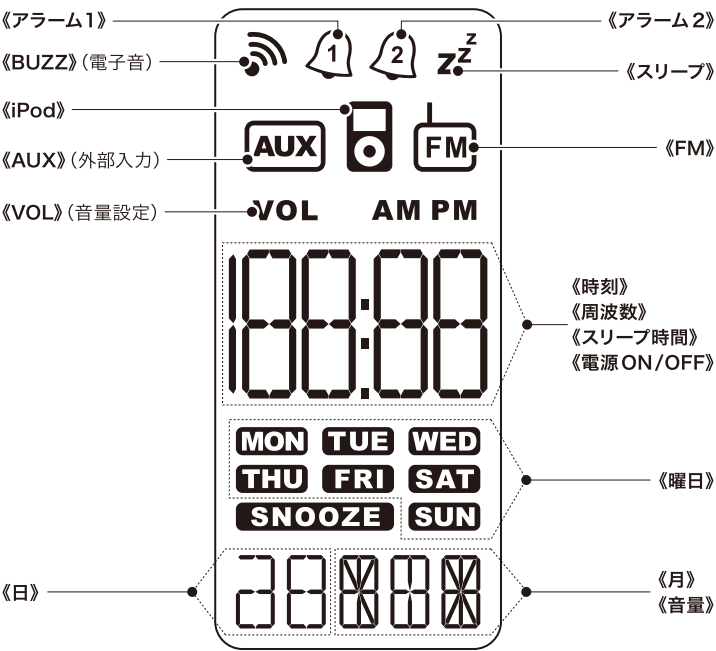

9 操作ボタンについて

選択されているソース（音源）や本体の状態によって、操作ボタンの機能が変わります。

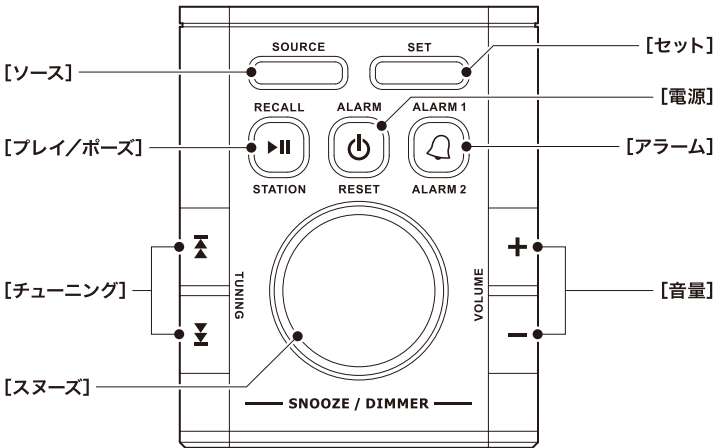

ボタン名	主な機能
電源	◎本体の電源をオン／オフします。 ◎アラーム鳴動中に押すと、アラームが停止します。
ソース	◎押すごとに《iPod》、《FM》、《AUX》（外部入力）を切り替えます。
ボリューム	◎音量を調整します（MIN⇒01⇒02⇒03⇒ … ⇒30⇒MAX）。
スヌーズ	◎スリープを設定します。 ◎アラームが起動中に押すと、一時的にアラームを停止します。
チューニング	▶iPod／iPhone 再生時 ◎曲のスキップ（長押しで早送り／巻き戻し）をします。 ▶FM ラジオ再生時 ◎1 回押すと、0.05MH ずつ周波数を増減します。 ◎長押しすると、自動選局（オートスキャン）します。 ▶時計／アラーム設定時 ◎時刻を調整します。
プレイ／ポーズ	▶iPod／iPhone 再生時 ◎再生／一時停止します。 ▶FM ラジオ再生時 ◎1 回押すと、プリセットを呼び出します。 ◎長押しすると、プリセット登録画面が表示されます。
アラーム	◎アラームを設定します。
セット	◎設定値を決定します。

10 電源を入れる／切る

電源を入れる

[電源] ボタンを押します。ディスプレイに「ON」と表示されます。

電源を切る

[電源] ボタンを押します。ディスプレイに「OFF」と表示されます（ディスプレイは消灯しません）。アラームが設定されている場合は、設定時刻になると自動的に電源が入ります。

11 iPhone／iPodの日付・時刻と同期させる

iPod／iPhone を本製品に接続した状態（接続方法は「13. iPod／iPhone を充電する・再生する」を参照してください）で、[セット] ボタンを約 10 秒間押し続けます。本製品の日付・時刻が iPhone／iPod の日付・時刻と同期されます。

❖iPod／iPhone を接続した状態で AC アダプタを接続すると、自動的に本製品の日付・時刻が iPhone／iPod の日時・時刻と同期されます。

12 時計を設定する

iPod／iPhone が接続されていない状態で設定します。またアラームが設定されている（＝《アラーム》アイコン（/2））が点灯している）場合は、アラームの設定を無効してください（無効にする方法は「16. アラームを使う」の「アラームを有効／無効にする」を参照してください）。

時刻の表示方法を設定する

- 1 [セット] ボタンを長押し（4 秒以上）します。
- 2 現在の時刻の表示方法が点滅表示されます。
- 3 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで「24h（24 時間制）」または「12h（12 時間制）」のどちらかを選択し、[セット] ボタンを押します。※12 時間制の場合は《AM》/《PM》が表示されます。

時／分を設定する

- 4 時刻の設定モードになり、「時」が点滅表示されます。
- 5 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで現在の時間に合わせ、[セット] ボタンを押します。
- 6 続けて同様の操作で「分」を設定します。

年を設定する

- 8 年（西暦）の設定モードになり、「年」が点滅表示されます。
- 9 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで現在の「年」に合わせ、[セット] ボタンを押します。

月／日を設定する

- 10 月の設定モードになり、「月」（英語の略字）が点滅表示されます。
- 11 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで現在の「月」に合わせ、[セット] ボタンを押します。

1月：JAN	2月：FEB	3月：MAR	4月：APR	5月：MAY	6月：JUN
7月：JUL	8月：AUG	9月：SEP	10月：OCT	11月：NOV	12月：DEC

12 続けて「日」が点滅表示されますので、同様に [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで現在の「日」に合わせ、[セット] ボタンを押します。

❖設定中に操作が行われない状態が 5 秒以上続くと通常の表示に戻ります。その場合は、再度最初から設定し直してください。これは全ての設定に共通です。

13 iPhone／iPodを充電する・再生する

iPod／iPhone を接続する場合は、下記の注意事項を守って使用してください。守らないで使用した場合は、iPod／iPhone の故障・損傷の原因になります。


注意

- ❗ご使用の iPod／iPhone に対応した Dock アダプタを使用してください。Dock アダプタを使用しないで接続すると、コネクタ部の損傷の原因になります。
- ❗iPod／iPhone を接続した状態で、本製品を移動させないでください。
- ❗iPod／iPhone を直接操作する場合は、必ず iPod／iPhone を手で固定した状態で行ってください。

Dock アダプタおよび iPod／iPhone の取り付け方


ドック部を開く

- 1 本体側面の [OPEN（）] ボタンを押すと、iPod／iPhone ドックのロックが外れます。
- 2 iPod／iPhone ドックをカチッという音がするまで開きます。

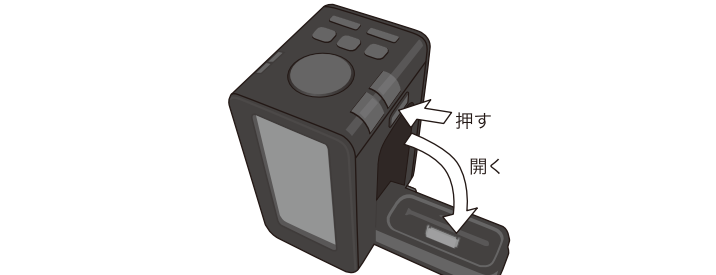

Dock アダプタを取り付ける

- 3 Dock コネクタの手前側 2 箇所のツメに、Dock アダプタのツメを合わせるようにして取り付けます。

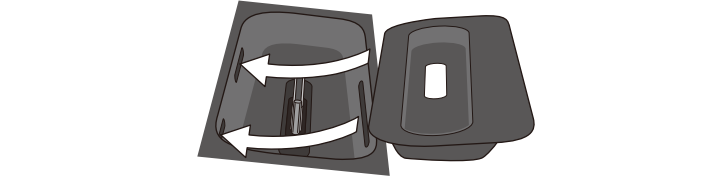

❖本製品には 6 種類の Dock アダプタが付属しています。ご使用の機種に対応した Dock アダプタをご使用ください（Dock アダプタの背面に対応機種が記載されています）。ご使用の機種に付属の Dock アダプタも使用できます。

❖Dock アダプタを交換する場合は、アダプタの溝に指を引っ掛けるようにして引き上げてください。

❖Dock コネクタを使用しない時は、本製品のドックは閉じておいてください。

iPod／iPhone を接続する

- 4 Dock コネクタに iPod／iPhone を接続します。
- 5 iPod／iPhone を接続すると、自動的に充電を開始します。



❖本製品に iPhone を接続した際に、「このアクセサリは iPhone 用に最適化されていません」と表示される場合があります。その場合でも、確認画面の「了解」ボタンを押すと、正常にご使用いただけます。

Dock アダプタおよび iPod／iPhone の取り外し方

iPod／iPhone を取り外す

- 1 Dock コネクタから iPod／iPhone を取り外します。

iPod／iPhone ドック部を閉じる

- 2 iPod／iPhone ドックの裏面にある [PUSH] ボタンを押すと、ドックのロックが外れ、斜めに持ち上がります。
 - 3 ドックをカチッという音がするまで本体に押し込んで閉じます。
- ❖Dock アダプタをはめたままで、iPod／iPhone ドックを本体に格納できます。



iPod／iPhone で音楽を聴く

iPod を選択する

- 1 [ソース] ボタンを押して《iPod》アイコン（）を選択します。

❖iPhone を使用する場合は《iPod》アイコンを選択します。

再生する	
2 [プレイ／ポーズ] ボタンを押します。	
※iPod／iPhone の操作は iPod／iPhone 本体で行えますが、本製品でも以下の操作ができます。	
チューニング	曲のスキップ（長押しで早送り／巻き戻し）をします。
ボリューム	音量を調整します。
プレイ／ポーズ	再生／一時停止します。

❖iPod／iPhone を接続すると iPod／iPhone 本体の音量設定は無効になり、本製品の音量設定で再生されます。

14 FM ラジオを聴く

ご使用の環境によっては、FM 放送を感度良く受信できない場合があります。背面のアンテナの配線や本製品の設置場所を変えるなどして調整してください。

FM を選択する

- 1 [ソース] ボタンを押して《FM》アイコン（）を選択します。

❖FM をアラーム音源にする場合は、事前に放送局を選定し、一度電源をオフしてからアラームを設定してください。

- 2 [チューニング（/▶）] ボタンを押して選局します。
- ※ [チューニング（/▶）] ボタンを数秒押し放すと、受信可能な放送局を自動的に探して選局（＝オートスキャン）します。

プリセット機能について

本製品は 6 局まで周波数をプリセット（登録）できます。プリセットされた放送局は、簡単な操作ですぐに選局することができます。

プリセットする周波数に合わせる

- 1 プリセットしたい放送局を選局します。

❖FM をアラーム音源にする場合は、事前に放送局を選定し、一度電源をオフしてからアラームを設定してください。

プリセット番号を選ぶ

- 2 [プレイ／ポーズ（▶/||）] ボタンを数秒押し、放します。
- 3 プリセット番号「P1」が点滅します。「P1」にプリセットする場合は、そのまま Step. 3 へ進んでください。
- 4 「P1」以外の番号にプリセットする場合は、[音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで他の番号を選択します。

プリセットの完了

- 5 再度 [プレイ／ポーズ（▶/||）] ボタンを押すと、表示されている番号に現在の放送局がプリセットされます。

❖プリセットされている放送局を変更する場合は、設定を変更したいプリセット番号を選んで、設定をやり直してください。

プリセットした放送局を選局する

- 6 呼び出したいプリセットの番号が表示されるまで、[プレイ／ポーズ（▶/||）] ボタンを押します。

15 外部入力について

Dock コネクタを搭載していない iPod や、iPod 以外のオーディオプレーヤーなどを本製品に接続して、外部スピーカーとして楽しむことができます。

オーディオを接続する

- 1 背面の「LINE-IN（外部入力）コネクタ」に、3.5mm ステレオミニプラグケーブル（別売）で、オーディオ機器と接続します。

AUX を選択する

- 2 [ソース] ボタンを押して《AUX》アイコン（）を選択します。

16 アラームを使う

アラームを設定する

設定するアラームを選ぶ

本製品はアラームは「アラーム 1」「アラーム 2」の 2 つを設定できます。

- 1 「アラーム 1」を設定するには、[アラーム] ボタンを 1 回押して  アイコンを点灯させ、[セット] ボタンを押します。「アラーム 2」を設定するには、[アラーム] ボタンを 2 回押して  アイコンを点灯させ、[セット] ボタンを押します。

アラームの時刻を設定する

- 2 時刻の設定モードになり、「時」が点滅表示されます。
- 3 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンでアラームを設定したい時間に合わせ、[セット] ボタンを押します。
- 4 同様の操作で「分」を設定します。

アラームの曜日を設定する

- 5 曜日の設定モードになり、《曜日》アイコンが点滅表示されます。
 - 6 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで曜日設定（右記の 3 通りのいずれか）を選択し、[セット] ボタンを押します。
- MON TUE WED THU FRI SAT SUN

毎日アラームが鳴る

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

平日（月～金）にアラームが鳴る

SAT SUN

週末（土・日）のみアラームが鳴る

アラームの音源を設定する

- 7 アラーム音源の設定モードになり、「音源」が点滅表示されます。
 - 8 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで音源（右記の 3 つのいずれか）を選択し、[セット] ボタンを押します。
- iPod FM BUZZ（電子音）

❖FM をアラーム音源にする場合は、事前に放送局を選定し、一度電源をオフしてからアラームを設定してください。

❖iPod／iPhone をアラーム音源にする場合は、iPod／iPhone で再生したい曲を選定し、iPod／iPhone の電源をオフにして本製品のドックに接続してください。

アラームの音量を設定する

- 9 アラーム音量の設定モードになり、《VOL》アイコン（）および「音量」が点滅表示されます。
- 10 [音量（+/-）] または [チューニング（/▶）] ボタンで設定したい音量に合わせ、[セット] ボタンを押します。

アラームが鳴ったら？

❖アラームが鳴っている間は、音量操作が無効になります。

❖[スヌーズ] ボタンを押すと一時的にアラームが止まり、約 5 分後に再度鳴り始めます（以降、約 2 時間繰り返します）。

❖アラームを停止させるには [電源] ボタンを押します。

アラームを有効／無効にする

[アラーム] ボタンを押すと、アラームの有効／無効が切り替わり、アラームの状態がアイコンで表示されます。

					
アラーム 1：ON	アラーム 1：OFF	アラーム 1：ON	アラーム 1：OFF	アラーム 1：ON	アラーム 1：OFF
アラーム 2：OFF	アラーム 2：ON	アラーム 2：ON	アラーム 2：ON	アラーム 2：OFF	アラーム 2：OFF

17 スリープを使う

スリープを設定すると、設定された時間の経過後に、電源が自動的にオフになります。

スリープを設定する

- 1 [スヌーズ] ボタンを押します。
- 2 液晶ディスプレイに「OFF」と表示され、スリープ設定モードになります。

スリープ時間を設定する

- 3 [スヌーズ] ボタンを押して、スリープ時間を設定します。スリープ時間は 10 分間隔で、最大 90 分まで設定できます。

❖スリープを設定状態で [アラーム] ボタンを押すと、電源オフまでの残り時間を表示します。

❖スリープを設定状態で [電源] ボタンを押して本体の電源をオフにすると、スリープが解除されます。

18 ディスプレイの明るさを調節する

電源をオフにした状態で [スヌーズ] ボタンを押すと、ディスプレイの明るさが 5 段階に切り替わります。