



- ●取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ●本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への 危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ 区分に分けて記載してあります。

「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性 /₹ 危険 が想定されます

-----「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が ⚠ 警告 想定されます

「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想 ∕!∖ 注意 定されます。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または 治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないも のを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。 ≪免責事項について≫

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負 いません。
- 故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害 (事業利益の損失、事 業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いま
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切 の責任を負いません。

≪図記号の説明≫



禁止 行ってはいけない内容を示しています。



強制 必ず実行して頂く内容を示しています。

⚠危険

- ↑本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。 感電、 故障、火災の原因になります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体をコンセント から取り外し、電源を切ってください。そのまま使用を続けると、感電、故障、 火災の原因になります。
- 本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- ○済下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ◯お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
- 浴室など、水や水蒸気がかかる場所では使用しないでください。
- ・濡れた手で本体に触らないでください。感電の危険があります。
- 高濃度のオゾンの吸引は健康を害する場合があります。

⚠危険

- ↑ オゾンの匂いが強いと感じた場合は、すぐに換気をしてください。
- 手の℃どかないところで行ってください。誤飲や怪我の原因になります。

♠警告

- 本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでください。 故障などの原因となる恐れがあります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、 火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。
- ()本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。
- ◆本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- オゾン吹き出し口から直接、オゾンを吸引しないでください。
- オゾンの匂いが不快な場合は、換気をしてください。
- 乾電池を挿入するとさは、ノフへ陸とスコノハ屋といること の指示や本体の刻印を確認した上で、正しい方向で挿入してください。 乾電池を挿入するときは、プラス極とマイナス極の向きをよく確認し説明書

⚠注意

- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないできない。 い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、 ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原 因になる恐れがあります。
- 本製品の状態に異常(発煙、焦げの匂い、発熱、異音など)が発生してい ないかどうか、定期的に確認して下さい。
- ↑ 破損した場合は使用しないでください。

2. 使用上の注意

- ●本製品は一般家庭向け屋内使用を前提とした製品であり、医療機器ではありま せん。また、産業用途や医療用途などの機器の一部に組み込む用途向けに開発 されたものではございません。
- ●本製品は空間の脱臭と除菌を目的とした、低濃度オゾン発生器です。適用容 積以上の空間では十分に効果が発揮されない場合があります。
- ●浴室など、水や水蒸気がかかる場所では使用しないでください。
- ●絶対に分解・改造をしないでください。
- ●落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ●万一、異常な音や発熱を感じた場合、すぐに使用を中止して、弊社カスタマー サポートまでお問い合わせください。
- ●長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- ●オゾン噴出口から直接、オゾンを吸引しないでください。
- ●オゾンの匂いが強いと感じた場合は、すぐに換気をしてください。

3. オゾン(O3)について


オゾンは3つの酸素原子(元素記号O)からなる分子(O3)です。

オゾンは、雷などの放電や太陽の紫外線などによって生成され、自然の空気中に も微量ですが存在します。

オゾンの特長は強い酸化力を持つことで、その優れた酸化力を利用して、水や空 気の浄化・殺菌、脱臭、脱色、有機物除去等広い分野にわたり私たちの生活や 環境の保護に役立っています。


高濃度のオゾンは、人体にも有害ですが、時間とともに安定した酸素(O2)に 戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物 質です。

4. 各部名称およびはたらき

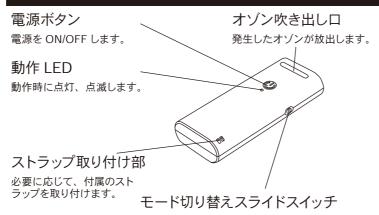

シューズモードとクローゼットモードを切り替えます。

フック取り付け穴

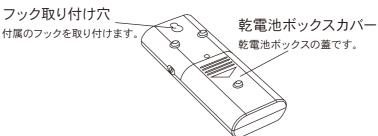

5. 使用前の準備

- 1. 乾電池を入れる
- 1-1. 乾電池ボックスカバーをスライドして外します。
- 1-2. 本体内部の電池の向きのを示す刻印があります。 電池の向きをよく確認して挿入してください。
- 1-3. 電池挿入後、乾電池ボックスカバーを取り付けます。



6. フックとストラップについて

付属のフックとストラップは、必要に応じて取り付けてご使用ください。

ストラップについて

本体表面のストラップ取り付け部にひもを通して使用します。 ストラップは本製品をブーツなどに入れて使用する場合に使用します。ストラップ

フックについて

本体背面のフック取り付け穴に差し込んで使用します。


を持って本体を振り回したりしないでください。

フックは本製品をクローゼット等で使用する場合、吊り下げるために使用します。

7. 本製品を使用する

1. モードを選択する

本体側面の「モード切替スライドスイッチ」をスライドさせてシューズモードと クローゼットモードを選択します。モードについては 「3. シューズモードとクローゼットモードについて」をご確認ください。



2. 電源を入れる。

電源ボタンを押すと動作 LED が青色に点灯し、動作を開始します。

()禁止.

オゾン吹き出し口から直接、オゾンを吸引しないでください。

3. シューズモードとクローゼットモードについて シューズモード

靴に直接本体を入れて使用する場合に選択します。

電源を入れてから約10分間動作をして停止します。(1回のみ)

クローゼットモード

クローゼットや靴箱などに使用する場合に選択します。

電源を入れると約1分間動作(動作 LED 青色点灯) し、約15分~20分 停止(動作 LED 青色点滅)を繰り返します。

電源ボタンを再度押すか、電池が無くなるまで繰り返し動作を継続します。