

「住宅用オゾン脱臭器」  
**オゾンの力**  
Power of ozone

JF-EO3W



一般家庭用 屋内専用 保証書付き

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

## 1. 安全上の注意

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。

### 警告

取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意する。守らないと、転倒・落下してケガをするおそれがあります。

電池の挿入や交換、および取付用部品の取り扱いには、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。守らないと、誤飲やケガをするおそれがあります。

その他のご注意についても、本書内の各所に記載してありますので、必ずお読みください。

## 2. 使用上のご注意

- 本製品は主に狭い空間の脱臭と除菌を目的とした、低濃度オゾン発生器です。居室など、広い空間では十分に効果が発揮されない場合があります。
- 浴室など、水や水蒸気がかかる場所では使用しないで下さい。
- 絶対に分解・改造しないでください。
- 落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- 万一、異常な音や発熱を感じた場合は、すぐに使用を中止して、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管して下さい。

## 3. オゾン (O<sub>3</sub>) について

オゾンは3つの酸素原子からなる分子 (O<sub>3</sub>) です。オゾンは、雷などの放電や太陽の紫外線などによって生成され、自然の空気中にも微量ですが存在します。オゾンの特徴は強い酸化力を持つことで、その優れた酸化力を利用して、水や空気中の浄化・殺菌、脱臭、脱色、有機物除去等広い分野にわたって私たちの生活や環境の保護に役立っています。高濃度のオゾンは、人体にも有害ですが、時間とともに安定した酸素 (O<sub>2</sub>) に戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。


## 4. 各部のなまえとはたらき

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。


### 注意

- オゾン吹き出し口から直接オゾンを吸引しないで下さい。高濃度オゾンの吸引は、健康を害する場合があります。

本体正面

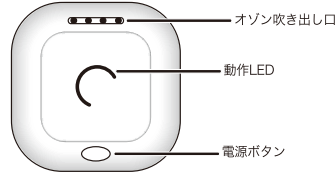

本体背面

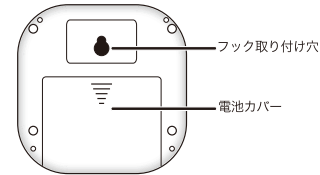


吊り下げフック




両面テープ

## 5. ご使用前の準備

- 1 電池カバーを矢印の方向にスライドして外します。

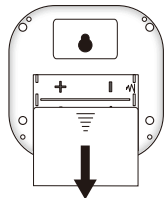

- 2 十と一の向きに注意して、乾電池を取り付けます。

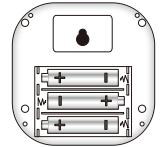


※乾電池は付属しておりません。単4形アルカリ乾電池3本を、別途お買い求め下さい。

- 3 用途に合わせて、フックまたは、両面テープを取り付けます。



## 6. 使い方

- 1 電源ボタンを押して、電源を入れます。

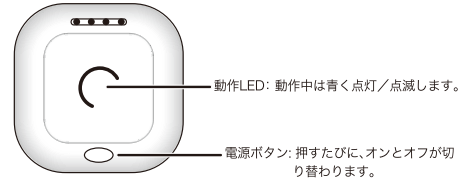

- 2 動作中に電源ボタンを押すと、電源がオフになります。

### 本製品の動作について

本製品には、オゾン発生量をコントロールするマイコンが搭載されています。電源がオンの状態で、本製品は自動で下記のように動作します。

1. 電源オン直後、約30分間フルパワー動作 (LED点灯)
2. 約1時間の間、休止モード (LED点滅)
3. 約1分半フルパワー動作 (LED点灯)
4. 以降、2・3の繰り返し動作

MEMO 電源ボタンを押しても、動作 LED が点灯しない場合は、乾電池が消耗している可能性がありますので、新しい乾電池と交換して下さい。

## 7. 製品仕様

型番	JF-EO3W
オゾン発生量	0~4mg/h (自動制御)
推奨適用容積	150~250L
電源	単4形アルカリ乾電池x3(別売り)
消費電力	0.5W(最大)
連続動作時間	約30日間 ※
使用温度範囲	0~50°C
使用湿度範囲	10~75% (結露なきこと)
外形寸法	W91xD30xH91mm
質量	約96g(電池含まず)
本体材質	ABS
保証期間	6ヶ月

※使用環境により、短くなる場合があります。

## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理または交換をさせていただきます。
  - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、弊社カスタマーサポートにご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、弊社カスタマーサポートにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。 ※保証規定は改定される場合がございます。最新の情報につきましては弊社ホームページをご覧ください。 ※This warranty is valid only in Japan.

## 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品名		JF-EO3W	
保証期間 (お買い上げ日より)	6ヶ月間	お買い上げ日	年 月 日
フリガナ			
お名前			
ご住所 〒 -			
電話番号( ) -			
不具合記入欄			
取扱販売店名・住所・電話番号		取扱販売店印	

販売元 株式会社フォースメディア

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-13-12 いちご五反田ビル 4F

電話：03-5798-5609

メール：support@forcemedi.co.jp

受付時間：平日 午前10時~12時/午後13時~17時まで

お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。