

# IRONKEY™ F100 & IRONKEY™ F150 ユーザガイド

## 目次

IronKey™ F100 と IronKey™ F150 の概要	2
最小システム要件	2
ドキュメント	3
はじめに	4
デバイスの開閉	4
デバイスのカスタマイズ	6
デバイスのデータへのアクセス	8
デバイスのログインとログアウト	8
ファイルの保存および開き方	8
デバイスの接続の取り外し	9
トラブルシューティング	10
デバイス キャップがうまく閉まらない	10
保証情報	11

## IRONKEY™ F100 と IRONKEY™ F150 の概要

IronKey™ F100 と IronKey™ F150 は、パスワード セキュリティ およびデータ暗号化が組み込まれた USB (ユニバーサルシリアルバス) ポータブルフラッシュドライブです。本製品は、ホスト コンピュータに直接接続されている必要があり、同梱のケーブルのみを使用して、適切に接続する必要があります。中間ハードウェアを介した接続または代替のケーブルでは、製品の元の設計と認証外の電気放出が生じる可能性があります。

図 1: デバイス



このガイドは、最低限の労力でデバイスを設定できるように構成されています。

### 最小システム要件

IronKey F100 と IronKey F150 は、そのアプリケーションパーティションに Imation DefenderACCESS Standard™ ソフトウェアが組み込まれています。以下のリストに、ACCESS Standard が組み込まれたデバイスを使用するために必要な要件を示します。

- USB ポート (タイプ A)
- USB 2.0 または 1.1 大容量記憶装置デバイスをサポートするオペレーティングシステム

### オペレーティングシステム

- Microsoft Windows 7\*
- Windows XP Professional\* SP3
- Windows XP Home\* SP3
- Windows Vista\* (Home、Business、および Enterprise Edition SP2)
- Mac OS X 10.5 および 10.6

\* 32 ビットと 64 ビットの両方

注意: ACCESS Standard は、アクセス重視の設計思想に基づき、Microsoft Active Accessibility (MSAA) を使用して開発されています。この製品は、ほとんどのスクリーンリーダーとの互換性があります。

## IRONKEY™ F100 と IRONKEY™ F150 の概要

### ドキュメント

本デバイスの使用および管理方法の詳細については、『ACCESS Standard ユーザガイド』に記載されています。

以下のトピックが記載されています。

- ・ Imation デバイス に関する情報
- ・ デバイスのカスタマイズ
- ・ デバイスへのアクセス
- ・ ユーザの管理
- ・ デバイスの管理
- ・ ウィルスからのデバイスの保護
- ・ トラブルシューティング

オンライン ヘルプも、ACCESS Standard ソフトウェアとともに利用できます。

注意: ドキュメントを表示するには、Adobe® Reader® (<http://www.adobe.com/acrobat>) が必要です。

オンライン ヘルプを表示するには

- ・ ACCESS Standard が開いているときに、詳細を表示するページの [ヘルプ] をクリックします。

## はじめに

### デバイスの開閉

IronKey™ F100 と IronKey™ F150 デバイスには、大きなフロント キャップを外すことにより開く、一体型ケースが付いています。

デバイスを開けるには

- ・ フロント キャップとリア キャップをつかみ、引き離します。



デバイスを閉めるには

- ・ フロント キャップにデバイスをスライドさせ、キャップ同士を押し込みます。



### ループ ストラップの取り付け

IronKey F100 および IronKey F150 には、他のストラップまたはオブジェクトに取り付け可能なループ ストラップが付いています。



## はじめに



ループストラップを取り付けるには（オプション）

1. ストラップの小さなネジ山の先端をデバイス本体の穴に通して差し込みます。



2. ループストラップの両端をつかみ、互いの先端に向けて円状に曲げます。



3. 小さいプレットを大きい方のバレルへ差し込みます。



4. 大きい方のバレルを回して、部品同士をつなぎ合わせます。



5. 小さいプレットが大きい方のバレル内部に完全に  
入っていれば、ループを安全に使用できます。

## はじめに



ループストラップを外すには

1. バレルを回し（反時計回り）、小さいブレットを緩めます。
2. 小さいブレットが完全に大きい方のバレルから離れたら、ループストラップを引き抜きます。

## デバイスのカスタマイズ

新しいデバイスを差し込むとき、認証およびプライベートパーティションの機能を使用する前に、そのデバイスをカスタマイズする必要があります。カスタマイズプロセスについて案内するため、デバイスはプレインストールされている ACCESS Standard ソフトウェアを使用します。新しい（またはリサイクルされた）デバイスを差し込むと、ACCESS Standard が自動的に起動します。コンピュータで自動実行が構成されていない場合は、デバイス上のアプリケーションパーティションから ACCESS Standard を起動できます。

デバイスのカスタマイズでは、主に以下の3つの手順を実行します。


1. デバイスプロファイルの適用 - プロファイルは、デバイスのデフォルト優先順位を設定します。デバイス設定があらかじめ構成されている「標準」プロファイルを選択、またはデバイス設定を自分で構成できる「カスタム」プロファイルを選択できます。標準プロファイルには、以下のデバイス設定が含まれています。
  - ・ 認証方法：パスワード認証
  - ・ デバイスユーザ数：1（管理者を含まない）
  - ・ プライベートパーティションは使用可能な全ディスク領域を使用
  - ・ 最小パスワード長：6
  - ・ パスワードの再試行制限回数：10
  - ・ パスワードの再使用しきい値：3
  - ・ ユーザのレスキュー：有効
  - ・ データ破棄：オフ
  - ・ 管理者アカウント：有効
2. 管理者アカウントの作成 - 管理者だけが、ユーザの追加、削除、レスキューなど特定の操作をデバイス上で実行することができます。カスタマイズプロセス中、管理者パスワードを設定すると、管理者アカウントが自動的に作成されます。カスタムプロファイルを選択して、管理者アカウントを無効にすると、管理者パスワードの入力が要求されなくなります。この場合、その後でアカウントを作成することができません。  
管理者パスワードを記憶、または安全な場所に保管しておくことが非常に重要です。
3. ユーザの作成 - デバイスプロファイルに応じて、デバイス上で1人以上の一般ユーザを作成できます。

## はじめに

デバイスをカスタマイズするには

1. デバイスをコンピュータの USB ポートに接続します。

自動実行により ACCESS Standard が自動的に起動しない場合は、アプリケーションパーティション上のルートディレクトリから **Start.exe** ファイルをダブルクリックします。(必要に応じて、タスクバーの右端にある通知領域で [IronKey] アイコンをクリックし、メニューから [デバイスのカスタマイズ] をクリックします)。

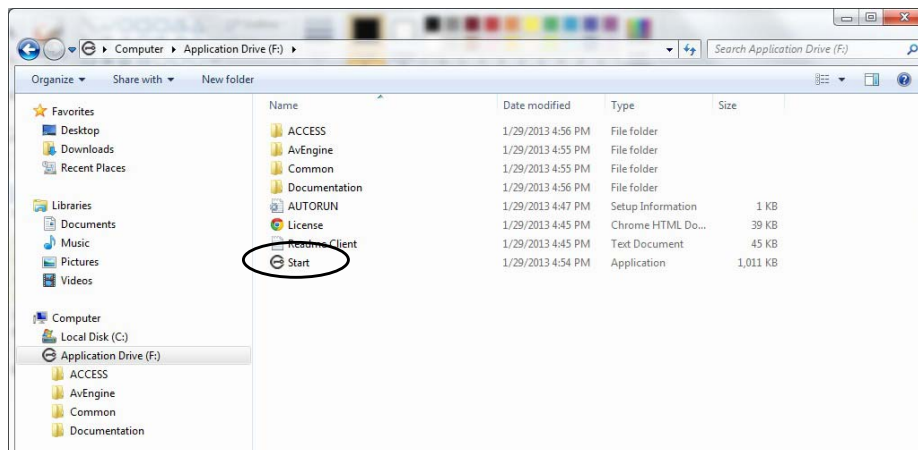

2. ACCESS Standard のメイン ページで、[デバイスのカスタマイズ] をクリックしてください。
3. [デバイスのカスタマイズ] ページで、デバイス プロファイル オプションの 1 つをクリックします。
4. 管理者パスワードを設定 (該当する場合) およびユーザを作成するには、その後続く ページの指示に最後まで従います。

注意 1: カスタマイズ プロセスを完了しない場合、次回デバイスに接続するときに上記の手順の一部を繰り返す必要がある場合があります。カスタマイズ プロセスの詳細については、ACCESS Standard ユーザガイドを参照してください。

注意 2: カスタマイズ プロセスが正常に完了すると、ファイル マネージャを使用してプライベート パーティションにアクセスできます。ログインして、プライベート パーティションにファイルを保存する方法、またはプライベート パーティションからファイルを開く方法については、8 ページの「デバイスのデータへのアクセス」を参照してください。

## デバイスのデータへのアクセス

デバイスをカスタマイズした後、登録済みユーザだけがそのデバイスに認証できます。認証には、パスワードを使用したデバイスへのログインが含まれます。

ログインに成功すると、プライベートパーティションにファイルを保存したり、そのパーティションからファイルを開くことができます。コンピュータから離れている間、デバイスを接続したままにする必要がある場合は、そのデバイスをログアウトすることをお勧めします。ログアウトしない場合、不在中に他のユーザがそのプライベートパーティションにアクセスする可能性があります。また、デバイスを完全に切断することで、データを持って移動することもできます。

この章では、以下のトピックについて説明します。

- ・ デバイスのログインとログアウト
- ・ ファイルの保存および開き方
- ・ デバイスの接続の取り外し

### デバイスのログインとログアウト

デバイスにログインするには

1. タスクバーの右端にある通知領域で、[IronKey] アイコンを右クリックして、[ログイン] をクリックしてください。
2. Mac OS X を実行しているコンピュータを使用している場合は、ファイルマネージャを開き、デバイスのアプリケーションドライブをクリックします。ACCESS Standard アプリケーションをダブルクリックします。
3. ACCESS Standard のメインページで、[デバイスの管理] で、[ログイン] をクリックしてください。デバイスで正しく認証されるまで、認証ウィザードのプロンプトに従います。

デバイスからログアウトするには


1. タスクバーの右端にある通知領域で、[IronKey] アイコンを右クリックして、[ログアウト] をクリックしてください。
2. Mac OS X を実行しているコンピュータを使用している場合は、ファイルマネージャを開き、デバイスのアプリケーションドライブをクリックします。ACCESS Standard アプリケーションをダブルクリックします。
3. ACCESS Standard のメインページで、[デバイスの管理] で、[ログアウト] をクリックしてください。



## デバイスのデータへのアクセス

### ファイルの保存および開き方

デバイスを差し込むと、Windows® エクスプローラなどのファイル マネージャに、アプリケーションドライブおよびプライベート パーティションの両方が、各パーティションにドライブ文字が関連付けられた状態で表示されます。

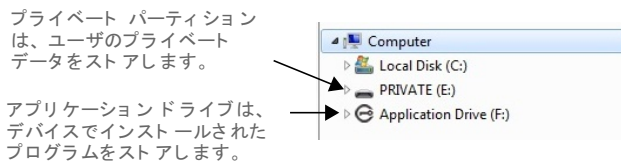

デバイスにログインすると、適切なプログラムまたはファイル マネージャを使用してプライベート パーティションにあるファイルを開くことができます。プライベート パーティションにデータを保存すると、デバイスは 256 ビットの AES ハードウェア ベース暗号化機能を使用してデータを暗号化します。ファイルを開くとき、データは自動的に復号されます。

注意：アプリケーション パーティションにデータを保存したり削除することはできません。

### デバイスの接続の取り外し

#### デバイスの接続の取り外し

- タスクバーの右端にある通知領域で、[IronKey] アイコンを右クリックして、[デバイスの取り出し] をクリックしてください。

Mac OS X を実行しているコンピュータを使用している場合は、デスクトップ上のデバイスドライブを [ごみ箱] にドラッグします。[取り出し] プロンプトが表示されたら、マウスのボタンを離します。

ヒント：また、タスクバーの右端の通知領域にある [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックしても、デバイスを切断できます。「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を安全に取り外します」メッセージをクリックします。ここで、F はデバイスに関連付けられた、ファイル マネージャでのドライブ文字です。続いて「USB 大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、デバイスを切断します。

警告：適切な取り外し操作を行わずに、誤って、または故意にデバイスを切断すると、デバイス上のデータが破損する可能性があります。

## トラブルシューティング

この『ユーザガイド』の指示に従っても、IronKey™ F100 または IronKey™ F150 の使用が難しい場合は、以下のトラブルシューティング情報をお読みください。

- ・ デバイスが正しく差し込まれていることを確認します。
- ・ デバイスの LED の状態を確認します。
- ・ [Imation.com/support](http://Imation.com/support) の「FAQ」セクションを確認してください。

表 1: LED の状態

状態	状態の説明
緑色の点灯	オープンな状態: 認証メカニズムが設定されていない場合、すべてのユーザがデバイスを使用できます。 ユーザがデバイスにログインしている状態: ユーザが存在する場合、デバイスで有効なユーザとして認証済みであることを示します。
赤色の点滅	デバイスの電源が投入されたか、またはデバイスが完全にブロックされている。完全にブロックされている場合、デバイスをロック解除できる認証方法はありません。つまり、このことはデバイスをリサイクルする必要があることを示しています。
赤色の点灯	デバイスがロックされている。
青色の LED	データの転送動作を表している。
赤色と青色の LED の点滅	致命的なエラーが起きたことを示す。

### デバイス キャップがうまく閉まらない

デバイス キャップがうまく閉まらない場合は、デバイスの本体部分にある赤いゴムの密閉リングを確認してください。リングがわずかでもねじれている場合は、爪で静かにリングを持ち上げ、USB コネクタの方向へ、LED の辺りまで溝から転がし出します。次に、リングを転がして溝に戻します。必要に応じて、上記を繰り返します。



## 保証情報

限定保証：小売店から本製品を購入した日の5年以内に、材質や製造の欠陥が現れた場合、Imationの意向に応じて修理または交換されます。保証サービスを得るには、購入証明が必要です。この保証は、通常の摩耗、または同梱ソフトウェアには適用されません。Imationは、データの喪失や、その他の間接的、付随的、または結果的に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。一部の管轄では付随的または結果的な損害の除外が許容されないため、上記の制限または除外が適用されない場合があります。この保証により、特定の権利が与えられます。国によって異なる他の権利を有する場合があります。

### 法規制のコンプライアンス：

#### FCC

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。使用にあたっては、以下の2つの条件が対象となります。(1) 本デバイスは有害な電波障害を引き起こしてはなりません。また、(2) 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、受信したいかなる電波障害をも受け入れる必要があります。

### 住宅利用に関する説明：

注意：本機器は、FCC規則のパート15に準拠した試験の実施により、クラスBのデジタルデバイスの制限に適合するものと認定されています。これらの制限は、住宅での設置で危険な妨害を防ぐための正当な保護を行うように設計されています。本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、ならびに放射する可能性があり、取扱説明書に従ってインストールおよび使用されない場合には、無線通信に有害な無線障害をきたす恐れがあります。ただし、妨害が特定の取り付けで発生しないという保証はありません。本機器が無線またはテレビの受信に対して有害な無線障害を生じさせる場合（機器のオフ/オンの切り替えで判断可能）、ユーザは以下の方法のうち1つまたは複数の方法で妨害の修正を試みる事が奨励されます。

- ・ 受信アンテナの方向を調整したり、移動します。
- ・ 機器と受信機との距離を増やします。
- ・ 受信機が接続されているコンセントとは異なる回路にあるコンセントに、機器を接続します。
- ・ ディーラーまたは経験豊かな無線/テレビ技術者に相談して、支援を受けてください。

注意：Imation Corp.によって明示的に許可されていない変更または改造は、ユーザの装置を使用する権限を無効にする可能性があります。

このクラスB装置はカナダのICES-003に準拠しています。

以下の情報は、EU各国だけに適用されます。

ご購入いただいた機器は、その製造において天然資源を抽出および使用する必要がありました。これらは、人の健康および環境に影響を与える可能性のある有害性物質を含んでいる場合があります。印の付いている車輪付きゴミ箱の記号は、この製品を家庭廃棄物として処分できないことを表します。適切な回収システムでこの製品を処分することにより、環境への有害性物質の拡散を防ぎ、天然資源への影響を抑えることができます。これらのシステムは、寿命を迎えた機器のほとんどの素材を適切な方法で再利用またはリサイクルします。回収、再利用、およびリサイクルシステムに関する詳細については、お住まいの地域の廃棄物管理局にお問い合わせください。



Imation Enterprises Corp.  
1 Imation Way  
Oakdale, MN 55128-3414 USA



www.imation.com | info@imation.com



Imation、Imation ロゴ、IronKey と IronKey ロゴ、および ACCESS Standard は Imation Corp. の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の財産です。