


靴用紫外線除菌脱臭器 シューズセーバー

保証書付き

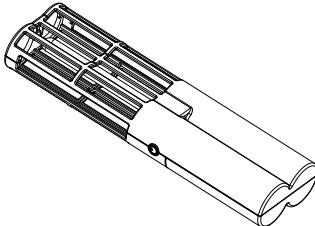

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

© ForceMedia, Inc.

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は弊社ホームページをご確認下さい。

製品名	JF-UVS / JF-UVSW		
保証期間 (お買い上げ日より)	6ヶ月間	お買い上げ日	年 月 日
プリガナ			
お名前			
ご住所	〒 —		
電話番号()	—		
不具合記入欄			
取扱販売店名・住所・電話番号	取扱販売店印		

販売元 株式会社フォースメディア
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 COI五反田ビル9F

電話 : 03-5798-5609

メール : jforce_support@forcemedia.co.jp

受付時間：平日 午前10時～12時／午後13時～17時まで

お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

1. 安全上の注意

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。

⚠ 警告	
必ず守る	人体に向けて紫外線を照射しない。 光源を直視しない。 守らないと、健康を害するおそれがあります。
電池の挿入や交換、および製品の取り扱いは、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。 守らないと、誤飲やケガをするおそれがあります。	

その他のご注意についても、本書内の各所に記載しておりますので、必ずお読みください。

2. 使用上のご注意

- ベットや観葉植物など、動植物に対して使用しないでください。
- プラスチック製品や塗装面に長時間使用しないでください。変色や劣化の原因になる恐れがあります。
- 水などの液体をかけたり、水がかかる場所で使用したりしないでください。
- 絶対に分解・改造しないでください。
- 落させたり、衝撃を与えたいために、故障の原因となります。
- 直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息すなど、思わぬ事故や傷害の原因になる恐れがあります。

3. 紫外線(UV-C)について

細菌やウイルスなどを含むほとんどの生体は、DNAを使い自身を維持するために絶えず増殖を行っています。

紫外線の中でも特に高い除菌力をを持つ遠紫外線(UV-C)は、これらに直接照射することで菌やウイルスの心臓部であるDNA(核酸)を破壊し、増殖を絶ち、除菌をします。

遠紫外線(UV-C)による除菌方法は、薬剤や熱による除菌方法と違い、外的環境に適応して突然変異を引き起こす「耐性菌」をつらせてない特性があります。

また、遠紫外線も光の一種であるため、処理対象物の味覚・臭い・外観へ変化を与えることなどが出来ます。

4. 脱臭効果について


本製品の脱臭効果は、細菌や微生物に由来する臭いに対する効果があります。 食物や材質、薬品などに由来する臭いを脱臭することはできません。

また、紫外線の届かない繊維の奥深くに染み込んだ細菌や臭いに対しての効果はありませんので、臭いが染み付く前に使用を開始されることをお勧めします。

※本製品に乾燥機能はありません。


5. 各部の名称

ストラップホール

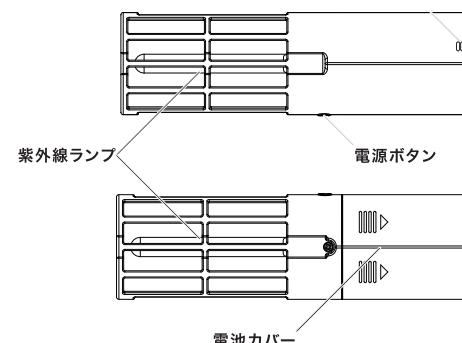


6. 電池の取り付け

1 電池カバーをスライドさせて開きます。



2 ④の向きに注意して、電池を入れます。



3 電池カバーを「カチッ」と音がするまで閉じます。



7. 操作方法

7-1：操作に関する安全上の注意

人への危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。

⚠ 警告	
必ず守る	人体に対して使用しない。 光源を裸眼で直視しない。

7-2：電源のオン・オフ

●電源ボタンを3秒間押し続けると電源がオンになります。



【ご注意】
ランプ点灯中に至近距離で光を直視したり、皮膚に光を照射したりしないようにご注意ください。

●電源がオンの時に、電源ボタンを短く押すと電源がオフになります。


●電源がオンから、約10分経過すると、自動的に電源がオフになり、ランプが消灯します。

8. 除菌のしかた


⚠ 注意

紫外線ランプを固いものに接触させたり、ぶつけたりしないように注意する。
守らないと、ランプが破損してケガをする恐れがあります。

1 本製品の電源をオンにし、靴の中に入れます。

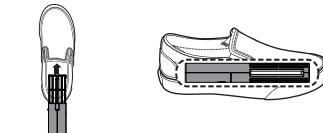

2 数分おきに、本製品の位置を前後にずらすこと
で、より効果的に除菌・消臭ができます。

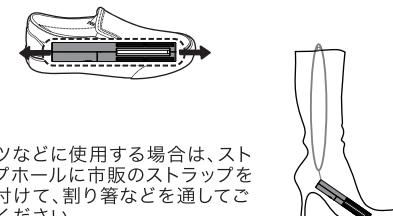

ブーツなどに使用する場合は、ストラップホールに市販のストラップを取り付けて、割り箸などを通してご使用ください。

【ご注意】
ランプ点灯中に至近距離で光を直視したり、皮膚に光を照射したりしないようにご注意ください。

9. 製品仕様

有効波長	253.7nm (UV-C)
照射強度	1500uw/cm2以上
ランプ電力	2W
ランプ寿命	8,000時間(最大)
電源	単4形アルカリ乾電池x4
消費電力	2W(最大)
電池寿命	約3時間(最大)
使用温度範囲	0~50°C
使用湿度範囲	10~75%
外形寸法	W150xD44xH23mm
質量	約60g(電池含まず)

10. アフターサービス

修理・使い方・お手入れなど…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

電話番号() —

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内
販売元 株式会社フォースメディア
電話 : 03-5798-5609
メール : support@forcemedia.co.jp
受付時間: 平日 午前10時～12時／午後13時～17時まで
お電話での対応は、祝日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。